HydroOxy® Vapour Mop System

Instruction Manual

MODEL NO. HYDRO-OXY-1000

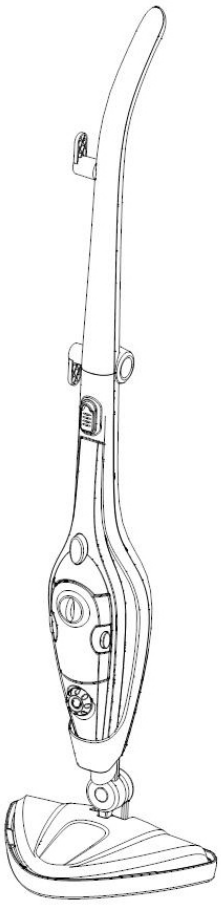

ALL IN ONE VAPOUR MOP SYSTEM

FILE NO. : IM#002/001	REVISION: 0
ISSUED DATE:	PREPARED BY:
CHECKED BY:	APPROVED BY:

Contents

Safety instructions....3
Standard Features....4
Product Components....4
Function and Specification....4
Assembly....5
Operation....6
Accessories Chart....8
Cleaning and Maintenance....9
Storage....10
Troubleshooting....10
Special remark....11
DEU....12
ESP....22
SVN....31

Safety instructions:

WARNING: Read all safety warnings and all instructions, Failure to follow the warnings and instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING: When using electrical appliances, basic safety precautions, including the following, should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, personal injury and material damage.

- Read this entire manual carefully before using the appliance.
- The intended use is described in this manual. The use of any accessory or attachment or the performance of any operation with this appliance other than those recommended in this instruction manual may present a risk of personal injury.
- Retain this manual for future reference.

Using your appliance

- Do not direct steam at people, animals, electrical appliances or electrical outlets.
- Do not expose to rain.
- Do not immerse the appliance in the water.
- Do not leave the appliance unattended. Keep children away from unit while in use.
- Do not leave the appliance connected to an electrical outlet when not in use.
- Never pull the power cord to disconnect the appliance from the socket. Keep the appliance cord away from heat, oil and sharp edges.
- Do not handle steam cleaner with wet hands.
- Do not pull or carry by cord, do not use the cord as a handle, close door on cord, pull cord around sharp corners or expose cord to heated surfaces.
- Do not use appliance in an enclosed space filled with vapor given off by oil-based paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use on leather, wax polished furniture or floors, synthetic fabrics, velvet or other delicate, steam-sensitive materials.
- Do not use on any unsealed hard floor surfaces. Additionally, on surfaces that have been treated with wax or some no-wax floors, the sheen may be removed by the heat and steam action. It is always recommended to test an isolated area of the surface to be cleaned before proceeding. We also recommend that you check the use and care instructions from the floor manufacturer.
- Never put de-scaling, aromatic, alcoholic or detergent products into the steam mop, as this may damage it or make it unsafe for use.
- If the circuit breaker activates while using the steam function, discontinue product use immediately and contact the customer support center. (Beware of the risk of electrical shock.)
- The appliance emits very hot steam to sanitize the area of use. This means that the steam head and cleaning pads get very hot during use.
- **! Caution:** Always wear suitable shoes when using your steam mop and when changing the accessories on your steam mop. Do not wear slippers or open-toed footwear.
- The lid may become hot during use.
- Care should be taken when using this appliance. DO NOT touch any parts which may become hot during use.
- Do not use when micro-fiber cleaning pad is not attached correctly.

Safety of others:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliances by a person responsible for their safety.

SAFETY GUIDELINES-DEFINITIONS

It is important for you to read and understand this manual. The information it contains relates to protecting YOUR SAFETY and PREVENTING PROBLEMS. The symbols below are used to help you recognize this information.

- **DANGER**: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
- **WARNING:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
- **CAUTION:** Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTICE: Used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

Residual risks: Additional residual risks may arise when using the tool which may not be included in the enclosed safety warnings. These risks can arise from misuse, prolonged use, etc.

Even with the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided. These include;

- Injuries caused by touching any moving parts.
- Injuries caused by touching any hot parts.
- Injuries caused when changing any parts or accessories.

HydroOxy
Vapour mop system

Standard Features:

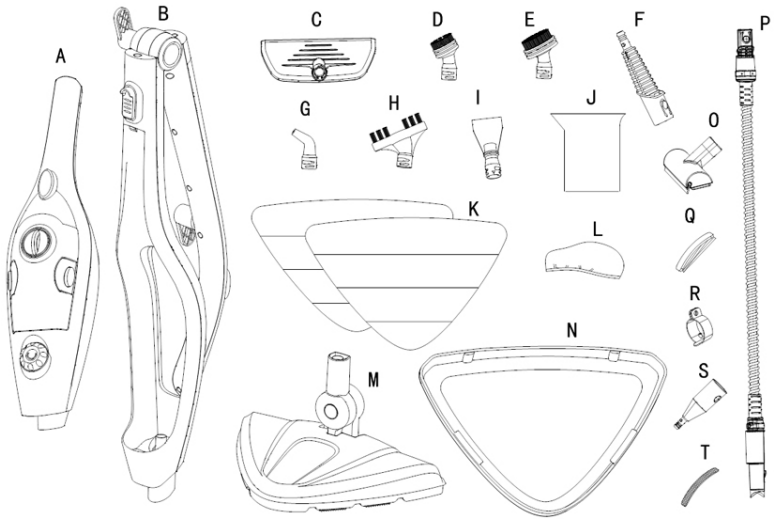

A. Main Body
B. Holder
C. Window Squeegee
D. Small Scrub Brush
E. Medium Scrub Brush
F. Accessory Adaptor
G. Angle Nozzle
H. Grout Cleaning Tool
I. Scraping Tool
J. Measuring cup
K. Microfiber Pad
L. Garment Steamer Cloth
M. Steam head
N. Carpet Gilder
O. Large squeegee*
P. Flexible tube*
Q. Strap*
R. Strap Hanger*
S. Accessory Adaptor 2*
T. Storage Bag*

*these features are purchased as additional accessories

Product Components:

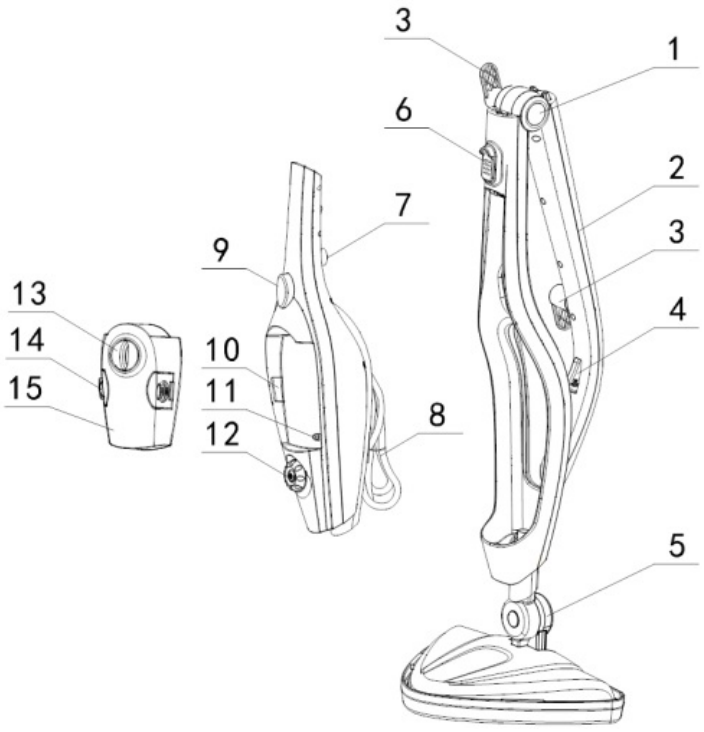

1. Spindle Button
2. Holder
3. Core Holder
4. Holder Steam Button
5. Steam Head Spindle
6. Lock Catch
7. Main Body Steam Button
8. Power Cord
9. Power Switch
10. Indicator Light
11. Water Inlet
12. Steam Control Knob
13. Water Tank Cap
14. Water Tank Button
15. Water Tank

Function and Specification:

Function:

- Adjustable steam amount
- Folding holder
- The split-type design
- Removable water tank
- The handle bracket is configuration of steam button
- Continuous steam output (up to 5 minutes continuously working, the steam averaged: 20-35g / min)
- Steam output time：20 minutes
- There is a warm and dry indicator. when the appliance is connected to power supply, and when the water tank is empty, the indicator is on red light
- Pressure relief protection, keeping the pressure in the heating unit constant
- The angle of the rotation axis in the cleaner is greater
- Comprehensive accessories configuration.

Specification:

- Rated voltage：220-240V
- Rated frequency： 50Hz
- Output power：1500W (+5%,-10%)
- Water tank capacity： 360ML
- Waterproof level：IPX4

ASSEMBLY

NOTE: Each steam mop is 100% tested in the factory to ensure product performance and safety. When assembling your new steam mop for the first time you may notice water residue inside of the unit.

! WARNING: Before attempting any of the following operations, make sure that the appliance is switched off and unplugged and that the appliance is cold and contains minimal or no water.

Spread Holder:

- Round the holder along spindle until click to fix holder.
- Press spindle button 1, turn the holder, the holder can become folded state.

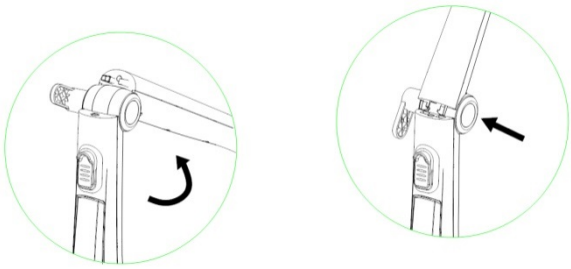

Attaching the Steam Head:

- Slide the bottom end of main body onto the steam head M until Steam head Spindle 5 Clicks into place.
- The steam head M can be removed from the Main body by pressing salient point on the steam head Spindle 5.

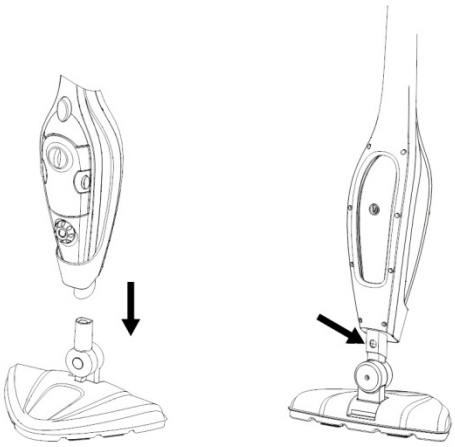

Attaching a Cleaning Pad:

- Because of barb design at the bottom of steam head M, just place a micro-fiber cleaning pad L to steam mop head, they can bond.
- Place the front of your shoe onto the cleaning pad removal tab and press down firmly.

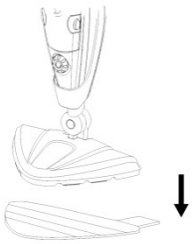

Attaching Carpet Gilder:

- Press the micro-fiber cleaning pad L with main body to Carpet glider O by vertical pressure，until it is into place.
- Place the front of your shoe onto the cleaning pad removal tab and press down firmly, carpet glider will remove from steam head.

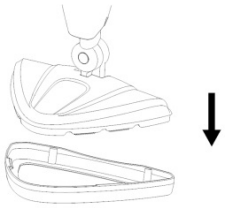

OPERATION:

1. Filling the water tank
   a. **Method one:** Open the water tank cap 13 by anti-clockwise rotation, fill 360ML water using the measuring cup, and then clockwise rotation to close water tank cap 13.
   b. **Method two：** Remove the water tank from main body, open the water tank cap 13 by anti-clockwise rotation, and fill the water tank from water faucet, and then clockwise rotation to close water tank cap 13. Install the water tank 7 to main body until it clicks into place.

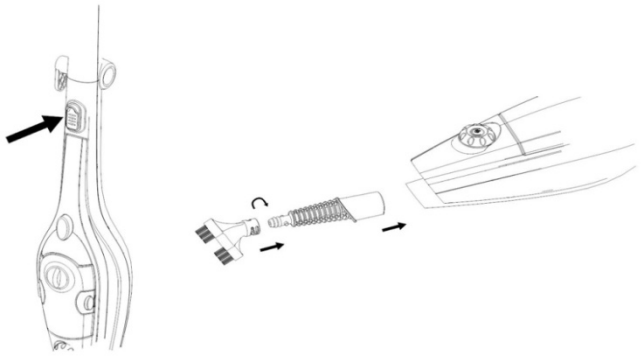

2. Plug in the appliance to a grounded outlet.
3. When you switch the appliance on, the indicator lights will turn red at each side of the water tank, this indicates it is preheating. If the lights do not illuminate, please check the "troubleshooting" section for more details.
4. It will take approximately 25 seconds for preheating. Once the steam mop is ready to use the water tank will glow blue.
5. A full water tank can be used for approximately 20 minutes. If the water tank 7 is without water, the indicator lights 12 will glow red, and the lights will flash to point out you need to add water.

NOTICE：If power off during preheating or after preheating, then power again, the appliance will repeat above preheating action.

6. Press the steam button 4 or steam button 7, to steam out.
7. Add control volume by turn steam control knob 12 clockwise, and anti-clockwise，User can adjust steam volume according to different usage.

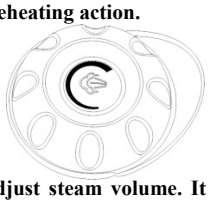

NOTICE: Steam volume control by steam control knob 12, it will take 3 seconds adaptation time when you adjust steam volume. It is normal phenomenon.

8. When normal cleaning, the steam head has big rotary angle, can clean corners and also can clean low spaces

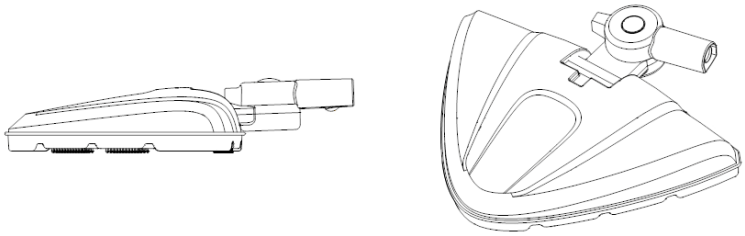

USE AS A HAND HELD STEAM CLEANER:

- Push Lock Catch, detach the main body A out of holder B, and also take out the power cord.
- Install the accessory adaptor at the top of main body A, until it is into place.
- Press salient point at the accessory adaptor to remove the accessory adaptor from main body A
- Choose the appropriate accessories (check accessories use list), according to arrow indicator to align and implant to accessory adaptor G, and then turn anticlockwise, until it into place.

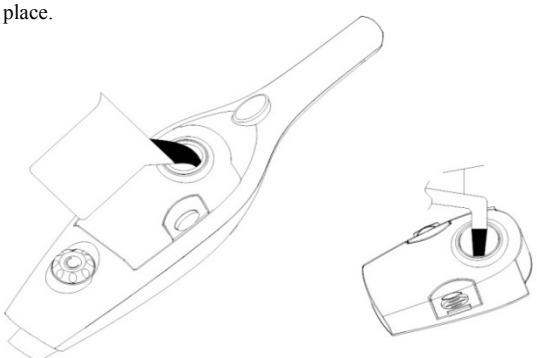

Large squeegee assemble*：

1. First to connect the large squeegee “O” with Flexible tube “P” together.
   [Picture 1 and 2]

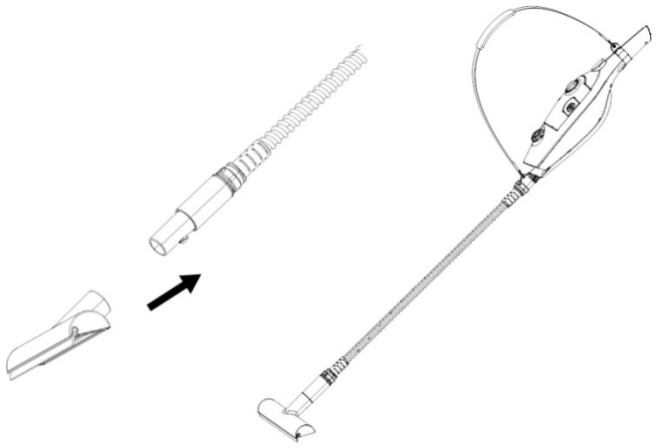

Picture 1 Picture 2

2. Make sure the other side of the Flexible tube “P” is aligned with the steam mop body，note the direction and connect together. [Picture 3]

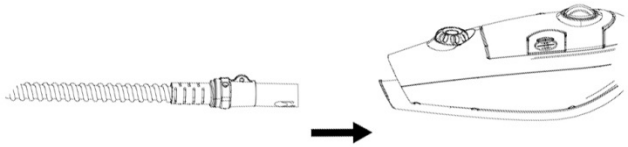

Picture 3

3. The strap hanger "R", raised and aligned with the screw holes, and two concave, enwrap the mop body, press and hold the steam button. [Picture 4]

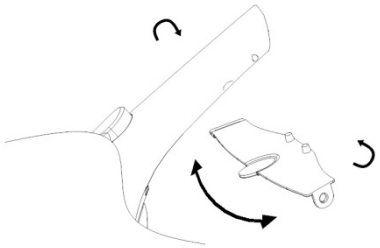

Picture 4

4. One end of the strap “Q” buckle up flexible tube “P” hole。[picture 5]

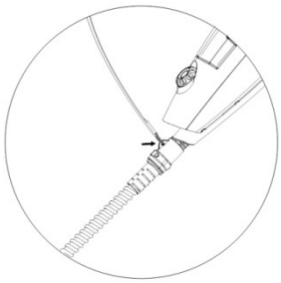

Picture 5

5. The other end of the strap “Q” buckle the strap hanger “R” hole。[picture 6]

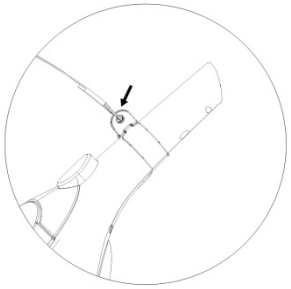

Picture 6

6. The final result as the following Picture [picture 7], use the strap “Q” looped over the shoulder, use as convenient.

Picture 7 The final result

! WARNING: Make sure buckle all the parts to a fixed position, to prevent the use of scald. Prohibit the pull strap in the using, prevent breakdown, and cause undesirable consequence.

ACCESSORIES CHART：

! CAUTION! Before cleaning any electrical appliance, check and follow appliance manufacture's cleaning guidelines.		
ACCESSORY	REQUIRED ACCESSORIES THAT MUST BE CONNECTED TO THE ACCESSORY ADAPTOR	SUGGESTED USE
Window Squeegee/Garment Steaming Tool		Shower glass doors, mirrors, glass, removing soap scum and grime. Garment tool for taking wrinkles out of garments, steaming draperies, tablecloths, and more.
Small and Medium Scrub brushes		Oven, microwaves, stove tops, showers, bathtubs, faucet fixtures, tile, grout, toys, refrigerators, and more.
Angle Nozzle		Stove tops, around faucet edges, grout, microwaves, sinks, hard to reach areas, and more.
Grout cleaning Tool	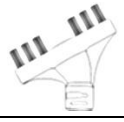	Cleaning all grout lines, sanded or non-sanded.

Scraping Tool		Scraping baked on food, grime and grease. Removing residue or other difficult substances from surfaces, such as stove tops and ovens
Garment Steamer Cloth		For use when steaming garments, draperies, tablecloths, and more.
Microfiber Pad	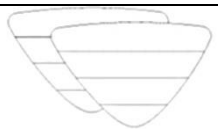	For general cleaning of hard floors and refreshing carpets and more.
Flexible tube*		Used to connect the large squeegee and mop body, fixing straps, and convenient operation
Large squeegee*		Remove dirt all kinds of glass surface, water and more.
Strap*		Convenient, labor-saving and time-saving
Strap hanger*		To fix the steam button, continued to steam, and connection strap
Accessory Adaptor 2 *		A universal adapter to help connect small accessories to the flexible tube, for more practical easy use.

*these features are purchased as additional accessories

CLEANING AND MAINTENANCE:

BE SURE THAT THE UNIT IS DISCONNECTED FROM THE ROWER OUTLET WHEN PERFORMING CLEANING

Drain the remaining water in the tank and clean the tank after every use.
Please use detergent to clean the accessories (i.e. Jet Nozzle and Round Brush) when they are dirty then wash with cleaning water and air dry

How to decalcify the Water Tank interior
To clean calcium deposits that build up inside the Water Tank, add one or two tablespoons of white vinegar to a full Water Tank close the Water Tank Cap and then shake the contents.
DO NOT TURN THE STEAMER ON.

Cleaning procedure to remove lime scale:

- If your steam mop begins to produce steam more slowly than usual or stops producing steam, you may need to remove lime scale. Lime scale can develop over time on the metal parts and greatly affect mop performance.
- It is necessary to remove lime scale on regular basis every 25-50 times you use a full tank of water or at least once a month, especially in areas with hard water.
- The frequency of lime scale removal depends upon the hardness of you tap water and how often you use the steam mop.

By using cleaning solution

1. Prepare a solution of 1/3 white vinegar and 2/3 tap water and add to the water tank.
2. Secure and position the unit to ensure steam released is aimed away from the floor or surrounding objects and surface. Plug the unit in, turn the unit ON by pressing the power switch, and allow the unit to produce steam unit the vinegar/water solution in used up.
3. Repeat the above procedure as many times as necessary unit a normal steam flow rate is achieved.
4. Fill the water tank with fresh water and rinse our.
5. Fill the water tank with fresh water, attaches to the unit and release steam through the system unit the water tank is empty.

! WARNING
Don't leave the steamer unattended during the lime scale removal process and/or while in use

NOTICE:

Perform a test cleaning on a suitable isolated area after each lime scale removal to ensure that there is no debris left in the system.

Cleaning blocked steamer accessories

Due to the high mineral content of water in some areas, you may notice that less steam comes out form the Hand-Held steamer accessories

This may be caused by calcium buildup inside the tip of the nozzle

How to cleaning calcium buildup

We recommend using a spray lubricant. Spray a small burst or two of the lubricant inside the tip of the Jet Nozzle. After spraying lubricant inside the component, till the steamer with water according to the directions and run a continuous jet of steam through the affected accessory for several minutes to remove the deposit once the steam pathway is clear, aim the steamer at a neutral surface or cleaning cloth to make sure no debris is emitted.

This product contains no serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Any servicing that requires disassembly other than cleaning must be performed by a qualified appliance repair technician.

ALL servicing should be done by an authorized service representative.

CLEANING MICROFIBER PAD

- Machine washable on "warm" setting. Always use a mild detergent.
- For best care results, lay flat to air dry
- **IMPORTANT：** Allow the steamer to fully cool down before performing any maintenance or troubleshooting checks.
- **IMPORTANT：** Never use bleach or fabric softener when washing the microfiber cleaning pad.

STORAGE

- After the steamer is used, turn power off and then unplug the power cord.
- Take out the water tank, and empty the residual water in the tank and clean the external surface with a dry cloth. Until the steam mop cools down, clean appliances.
- Remove the cleaning pad and wash it so that it will be ready for next use.
- Hang the power cord in the cord hold, press spindle button, and fold the holder. Then rotated cord hold 180°to prevent cord drop.
- Store product in a protected, dry area. Keep water funnel and measuring cup for future use.
- Keep out of reach of children.

TROUBLESHOOTING

USE TROUBLESHOOTING GUIDE AS A FIRST STEP TO RESOLVE ANY PROBLEMS YOU MAY BE EXPERIENCING.

! WARNING: TO REDUCE RISK OF PERSONAL INJURY-UNPLUG STEAMER BEFORE SERVICING AND ALLOW TO COOL

PROBLEM	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION
Reduced steam or no steam	Water tank may be empty	Fill water into the water tank
	Steam nozzle may be blocked	Clean steam nozzle
	There is no power to the unit	Make sure unit is plugged in
	Didn't press steam button	Press steam button
	Steam control knob is on minimum steam release	Turn steam control knob clockwise
Unit will not turn on	Blown fuse or breaker	Replace fuse or reset breaker in home
	Power cord not plugged in	Plug cord into a working circuit
	Internal fuse is blown	Contact with customer service

Special remark:

Used material for parts and packing all comply with Rohs requirement: Heavy metal limited data: Pb+Cd+Hg+Cr+6<100ppm Bromic endure burning limited data: PBBs+PBDEs<1000ppm

Environment

Meaning of crossed –out wheeled dustbin:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities.
Contact your local government for information regarding the collection systems available.

If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposals at least free of charge.

Sicherheitshinweise:

DEU

WARNUNG: Read alle Sicherheitshinweise und Leistungsschalter ausschalten, Nichtbeachtung der Warnungen und der nachstehend aufgeführten Leistungsschalter ausschalten Konnen elektrischen Schlag, Marke und / oder schwere Verletzungen zur Folge Haben.

ACHTUNG: Bei der verwendung von elektrischen Geräten, sterben grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der folgenden, sollte Halten, UM DIE Gefahr von Feuer, Stromschlag, Verletzungen und Sachschaden zu reduzieren.

- Read Das Gesamte Handbuch sorgf ä l tig DURCH, bevor SIE Das Ger ä t.
- Der Verwendungszweck WIRD in diesem Handbuch beschrieben Hier. Die verwendung von anderem Zubeh ö r oder oder sterben Ausf ü h Sprosse von Arbeiten mit diesem Ger ä t switch ALS in of this Anleitung empfohlenen k ö n nen Ein Risiko von Verletzungen sterben.
- Bewahren SIE of this Handbuch zum sp ä t eren Nachschlagen.

Mit Ihrem Gerät In

- Keinen Dampf auf Personen, Tiere, elektrische Ger ä t e oder Steckdosen.
- Nicht dem Regen aussetzen.
- Tauchen SIE Das Ger ä t in das wasser.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder vom Gerät während des Gebrauchs.
- Lassen Sie das Gerät an eine Steckdose an, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Gerät das Kabel fern von Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Fassen Dampfreiniger mit nassen Händen.
- Ziehen Sie nicht am Kabel tragen oder nicht, um das Gerät als Griff, Tür schließen auf Schnur, Seil ziehen, um scharfe Ecken oder aussetzen Netzkabel an erhitzten Oberflächen.
- Verwenden Sie das Gerät in einem geschlossenen Raum mit Dampf durch Ölfarbe dünner, einigen Mottenschutzmittel Stoffe, brennbare Staub oder anderen explosiven oder giftigen Dämpfe gegeben gefüllt.
- Nicht auf Leder, Wachs polierten Möbeln oder Fußböden, synthetische Stoffe, Samt oder andere empfindliche, Dampf-sensitive Materialien zu verwenden.
- Klicken Sie nicht auf unversiegelten harte Böden verwenden. Zusätzlich auf Oberflächen, die mit Wachs oder einigen nicht-Wachs Etagen behandelt worden sind, kann der Glanz durch die Hitze und Dampf Maßnahmen entfernt werden. Es ist immer empfehlenswert, um ein isoliertes Gebiet der Oberfläche, bevor Sie fortfahren gereinigt werden testen. Wir empfehlen auch, dass Sie den Einsatz und die Pflegeanleitung vom Boden Herstellers zu überprüfen.
- Niemals de-Skalierung, aromatische, alkoholische oder Reinigungsmittel in den Dampf-Mop, da dies zu Schäden am Gerät oder machen es zur Benutzung unsicher.
- Wenn der Leistungsschalter aktiviert, während Sie die Dampf-Funktion, einzustellen Produkt sofort nutzen und kontaktieren Sie den Kunden-Support-Center. (Von der Gefahr eines elektrischen Schlags Vorsicht.)
- Das Gerät strahlt ein sehr heißer Dampf, um den Einsatzbereich zu desinfizieren. Dies bedeutet, dass der Dampf Kopf und Reinigungspads sehr heiß während des Einsatzes.
- **VORSICHT:** Tragen Sie stets geeignete Schuhe, wenn Sie Ihr Steam Mop und beim Wechsel der Zubehörteile an Ihrem Steam Mop. Tragen Sie keine Hausschuhe oder Schuhe vorne offen.
- Der Deckel kann während des Gebrauchs heiß.
- Es sollte darauf geachtet bei der Verwendung dieses Geräts werden. Berühren Sie keine Teile, die sehr heiß werden kann während des Gebrauchs.
- Nicht verwenden, wenn Mikro-Faser-Reinigungs-Pad nicht korrekt angebracht.

Sicherheit von anderen:

- Of this Ger ä t IST Nicht zur verwendung DURCH Personen (einschlie ß l ich Kinder) mit eingeschr ä n kten physischen, sensorischen oder mangelnder erfahrung und Wissen, es sei Denn, SIE beaufsichtigt oder wurden ü b er sterben verwendung der Ger ä t e DURCH Eine Verantwortliche Person f ü r Ihre Sicherheit.

SICHERHEITSRICHTLINIEN-Definitionen

Es ist wichtig für Sie zu lesen und zu verstehen, diese Anleitung. Die darin enthaltenen Informationen bezieht sich auf den Schutz Ihrer Sicherheit und Vermeidung von Problemen. Die folgenden Symbole werden verwendet, um Ihnen helfen, diese Informationen zu erkennen.

- **GEFAHR:** Weist auf eine drohende gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
- **WARNUNG:** Weist auf eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
- **ACHTUNG:** Weist auf eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS: ohne Warndreieck weist auf eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.

Restrisiken: Zusätzliche Restrisiken können entstehen, wenn mit Hilfe des Werkzeugs, die nicht in den beiliegenden Sicherheitshinweise enthalten sein. Diese Risiken können sich aus Missbrauch, längerem Gebrauch usw. entstehen

Auch bei der Anwendung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften und die Umsetzung von Sicherheitseinrichtungen können bestimmte Restrisiken nicht vermieden werden. Dazu gehören;

- Verletzungen durch Berühren keine beweglichen Teile verursacht.
- Verletzungen durch Berühren von heißen Teilen verursacht.
- Verletzungen verursacht, wenn Austausch von Teilen oder Zubehör.

Standard-Features:

A. Hauptteil
B. Halter
C. Fensterwischer
D. Kleine Bürste
E. Medium Bürste
F. Zubehöradapter
G. Winkeldüse
H. Mörtel Reinigungs-Tool
I. Schabwerkzeug
J. Messbecher
K. Microfiber Pad
L. Garment Steamer Cloth
M. Steam-Kopf
N. Teppich Gilder
O. Große Rakel *
P. Flexible Rohr *
Q. Strap *
R. Strap Hanger *
S. Zubehöradapter 2 *
T. Aufbewahrungstasche *

*Diese Funktionen werden als zusätzliches Zubehör erhältlich

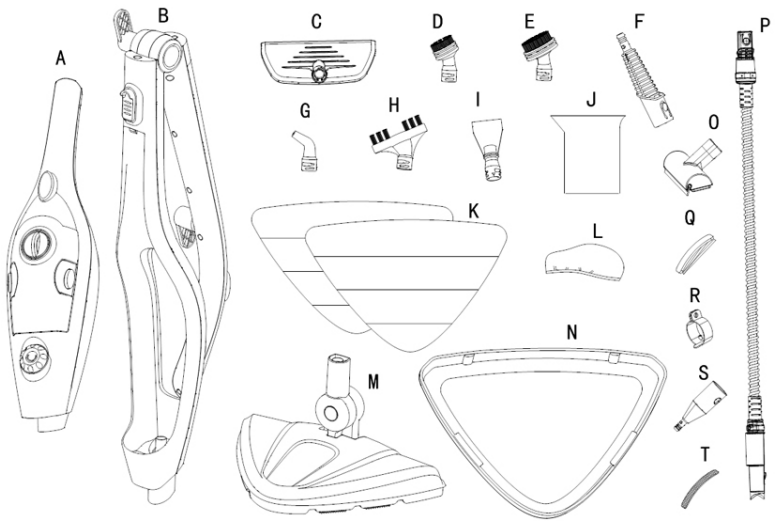

Produktkomponenten:

1. Spindel-Knopf
2. Halter
3. Kernhalterung
4. Halter Taste Dampf
5. Türkisches Kopfspindel
6. Schlossfallengegenstück
7. Hauptteil Taste Dampf
8. Netzkabel
9. Power Switch
10. Indicator Light
11. Wassereintritt
12. Steam-Drehknopf
13. Water Tank Cap
14. Wassertank Knopf
15. Wassertank

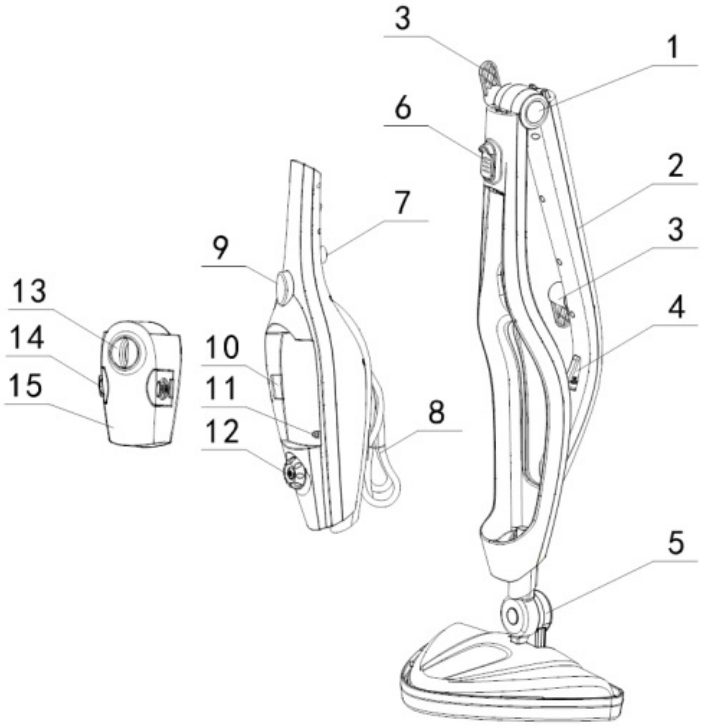

Funktion und Spezifikation:

Funktion:

- Einstellbare Dampfmenge
- Folding Halter
- Die Split-Ausführung
- Abnehmbarer Wassertank
- Der Griff Halterung ist die Konfiguration der Taste Dampf
- Konstanter Dampfausstoß (bis zu 5 Minuten kontinuierlich daran, gemittelt der Dampf: 20-35g / min)
- Dampfleistung: 20 Minuten
- Es ist ein warmer und trockener Indikator. wenn das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen ist, und wenn der Wassertank leer ist, ist die Anzeige auf rotes Licht
- Druckentlastung Schutz, wobei der Druck in der Heizung konstant
- Der Winkel der Drehachse im Reinigungsmittel größer
- Umfangreiches Zubehör-Konfiguration.

Spezifikation:

- Nennspannung: 220-240V
- Nennfrequenz: 50Hz
- Ausgangsleistung: 1500W (+5%, -10%)
- Fassungsvermögen des Wassertanks: 360ML
- Wasserdichtes Niveau: IPX4

MONTAGE

HINWEIS: JEDER IST Steam Mop zu 100% in der Fabrik Getestet, um Produkt-Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Bei der Montage Ihrer Neuen Steam Mop zum Ersten Mal Konnen SIE Wasser-Rückstand im Inneren ab des Gerätes bemerken.

! WARNUNG: Bevor Sie versuchen, eine der folgenden Operationen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist und dass das Gerät kalt ist und enthält wenig oder kein Wasser.

Verbreiten Halter:

- Rund um die Halterung entlang Spindel bis auf den Halter zu fixieren.
- Drücken Sie die Taste 1 Spindel, drehen Sie den Halter kann der Halter gefalteten Zustand geworden.

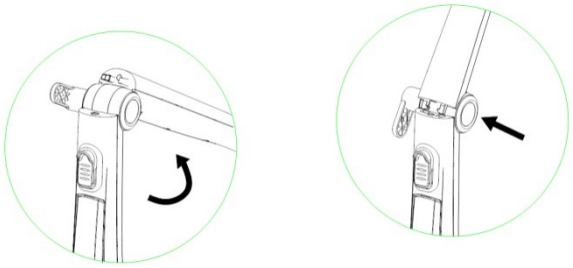

Anbringen des Steam-Leiter:

- Schieben Sie das untere Ende der Hauptteil auf die Dampf-Kopf M bis Dampf Kopf Spindel 5 einrastet.
- Der Dampf Kopf M aus dem Haupttext durch Drücken springende Punkt an der s Teamleiter Spindel 5 entfernt werden.

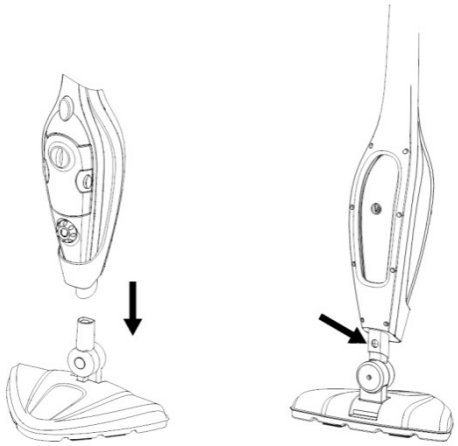

Anfügen einer Reinigung Pad:

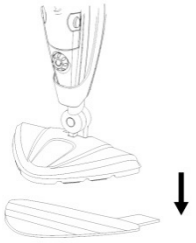

- Wegen der Widerhaken Design an der Unterseite von Dampf Kopf M, platzieren Sie einfach ein Mikrofasertuch Reinigungskissens L Steam Mop Kopf, sie binden können.
- Legen Sie die Vorderseite des Schuhs auf den Reinigungskissens Rückholzunge und fest andrücken.

Anbringen Teppich Gilder:

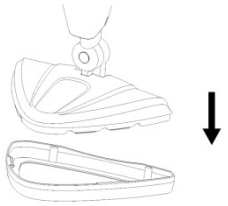

- Drücken Sie die Mikro-Faser-Reinigungs-Pad L mit Hauptkörper Teppichgleiter O durch vertikalen Druck, bis es einrastet ist.
- Legen Sie die Vorderseite des Schuhs auf den Reinigungskissens Rückholzunge und fest andrücken, werden Teppichgleiter von Dampf Kopf entfernen.

OPERATION:

1. Wassertank füllen
   a. **Methode eins:** Öffnen Sie den Wassertank Kappe 13 durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn, füllen 360ML Wasser mit dem Messbecher und dann Drehung im Uhrzeigersinn, um Wasser Tankdeckel 13 zu schließen.
   b. **Methode zwei:** Entfernen Sie den Wassertank ab Hauptteil, öffnen Sie den Wassertank Kappe 13 durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn, und füllen Sie den Wassertank aus Wasserhahn und dann im Uhrzeigersinn Drehung um Wasser Tankdeckel 13 zu schließen. Installieren Sie den Wassertank 7 bis Hauptteil, bis es einrastet.

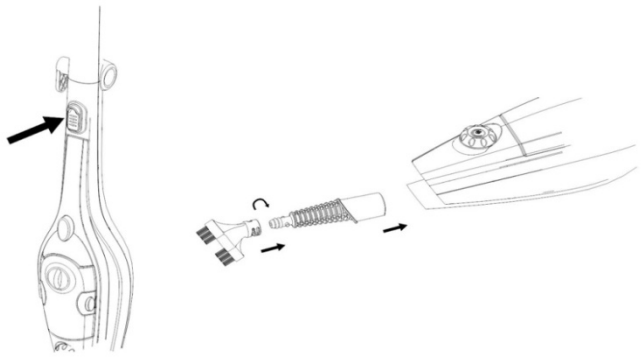

2. Stecken Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose.
3. Wenn Sie das Gerät einschalten, leuchtet die Anzeige schaltet auf jeder Seite des Wassertanks rot, bedeutet dies, es wird vorgeheizt. Wenn die Lichter nicht leuchten, überprüfen Sie bitte den Abschnitt "Fehlerbehebung" für weitere Details.
4. Es wird ca. 25 Sekunden zur Vorwärmung zu nehmen. Sobald der Steam Mop ist bereit, den Wassertank zu verwenden leuchtet blau.
5. Eine vollständige Wassertank kann etwa 20 Minuten verwendet werden. Wenn der Wassertank 7 ist ohne Wasser, wird die Anzeige leuchtet 12 leuchten rot, und die Lichter blinken, um Sie darauf hinzuweisen, um Wasser hinzufügen müssen.

HINWEIS: WENN sterben Stromversorgung während oder nach DEM vorwärmen vorwärmen, Dann macht wieder, uber WIRD Das Gerät In vorheizen Aktion zu WIEDERHOLEN.

6. Drücken Sie die Taste Dampf 4 oder Dampf-Taste 7, um Dampf aus.
7. In steuern Lautstärke wiederum Dampf Drehknopf 12 im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn, Benutzer können Dampfmenge nach unterschiedlichen Nutzung anzupassen.

HINWEIS: Dampf Lautstärkeregelung durch Dampf Bedienknopf 12, es wird 3 Sekunden Anpassung Zeit nehmen, wenn Sie Dampf Lautstärke einzustellen. Es ist normales Phänomen.

8. Wenn normale Reinigung der Dampf Kopf große Drehwinkel hat, kann reinigen Ecken und kann auch niedrigen Räumen reinigen



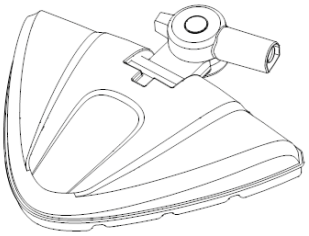

Verwendung ALS HAND HELD DAMPFREINIGER:

- Push-Lock CATC h, nehmen Sie den Hauptteil A aus dem Halter B, und auch aus den Netzstecker.
- Installieren Sie das Zubehör Adapter an der Spitze der Hauptteil A, bis es einrastet ist.
- Drücken springende Punkt bei der Zubehör-Adapter, um das Zubehör Adapter Hauptteil A entfernen
- Wählen Sie das passende Zubehör (Zubehör überprüfen Einsatz Liste), gemäß Pfeil Anzeige zum Ausrichten und implantieren zu Zubehöradapter G, und dann gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis es einrastet.

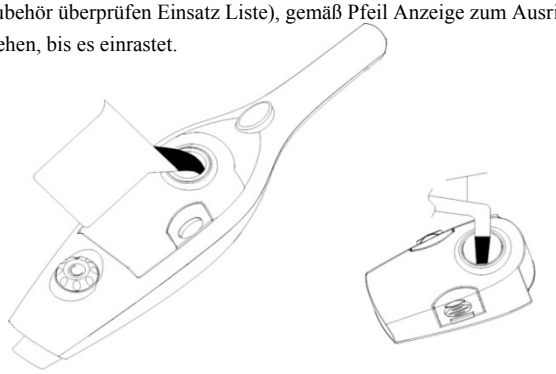

Große Rakel montieren *:

1. Erstens, um die große Verbindung Rakel "O" mit flexiblem Schlauch "P" zusammen.
[Bild 1 und 2]

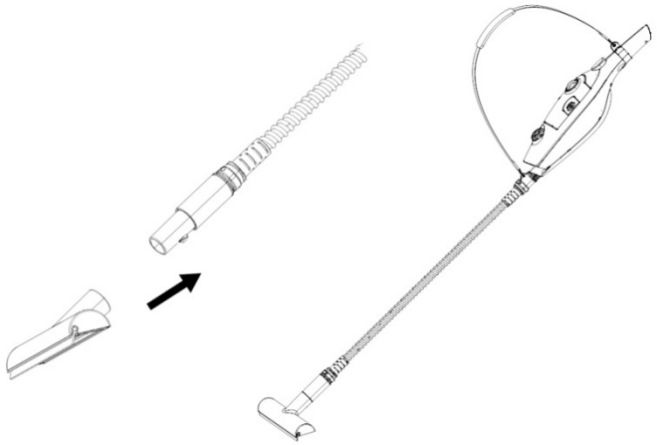

Bild 1 Bild 2

2. Achten darauf SIE, Die Andere Seite des Schlauches "P" WIRD MIT-DM Dampf Mopk ö r pers ausgerichtet IST, beachten SIE sterben richtung und Miteinander zu verbinden. [Bild 3]

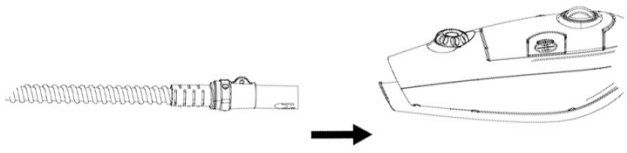

Bild 3

3. Der Gurt Aufhänger "R", angehoben und ausgerichtet an den Bohrungen und zwei konkave, umhüllen die Mopkörpers, drücken und halten Sie die Taste Dampf. [Bild 4]

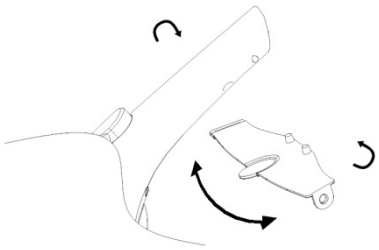

Bild 4

4. Ein Ende des Bandes "Q" anschnallen Schlauch "P" Loch. [Bild 5]

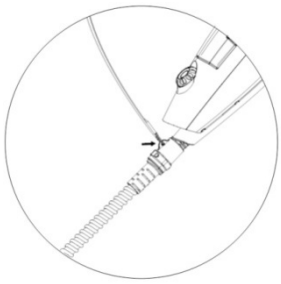

Bild 5

5. Das andere Ende des Riemens "Q" Schnalle den Gurt Aufhänger "R" Loch. [Bild 6]

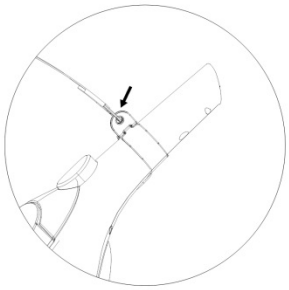

Bild 6

6. Das Endergebnis wie das folgende Bild [Picture7], verwenden Sie den Gurt "Q" über die Schulter geschlungen, so bequem bedienen.

Bild 7 Das Endergebnis

! WARNUNG: Stellen Sie sicher, Schnalle alle Teile zu einer festen Position, um die Verwendung von Verbrühungen zu vermeiden. Verbieten Sie die Zuglasche in der Verwendung zu verhindern, Panne, und verursachen unerwünschte Folge.

ZUBEHÖR Chart:

! VORSICHT! Vor der Reinigung jedes elektrische Gerät, überprüfen und folgen Gerät Herstellung der Reinigung Richtlinien.		
ACCESSORY	ERFORDERLICHES, die zur Zubehöradapter angeschlossen werden muss	Vorschlagskombinationen USE
Fensterwischer / Garment Dämpfen Werkzeug		Dusche Glastüren, Spiegel, Glas, Entfernung von Kalkablagerungen und Schmutz. Garment Werkzeug für die Aufnahme Falten von Kleidungsstücken, dampfende Vorhänge, Tischdecken und vieles mehr.
Kleine und mittlere Schrubbbürsten		Backofen, Mikrowelle, Herdplatten, Duschen, Badewannen, hahn, Ziegel, Mörtel, Spielzeug, Kühlschränke und vieles mehr.
Winkeldüse		Herdplatten, um Wasserhahn Kanten, Fugen, Mikrowellen, Waschbecken, schwer zugängliche Bereiche und vieles mehr.
Fugenmörtel Reinigung Werkzeug	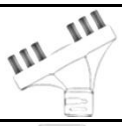	Reinigung alle Fugen, geschliffen oder nicht geschliffen.
Schabwerkzeug		Scraping gebacken auf Nahrung, Schmutz und Fett. Entfernen Rückstände oder andere schwierige Substanzen von Oberflächen, wie z. B. Herdplatten und Backöfen
Garment Steamer Cloth		Für den Einsatz beim Dämpfen Kleidungsstücke, Vorhänge, Tischdecken und vieles mehr.
Microfiber Pad	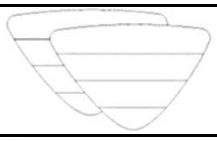	Für die allgemeine Reinigung von Hartböden und erfrischende Teppiche und vieles mehr.
Flexible Rohr *		Wird verwendet, um eine Verbindung der großen Rakel und Mopkörpers, Befestigungslaschen und komfortable Bedienung
Große Rakel *		Entfernen Sie Schmutz alle Arten von Glas Oberfläche, Wasser und vieles mehr.
Strap *		Bequem, Arbeit sparen und zeitsparend
Bügel Kleiderbügel *		Um die Taste Dampf zu beheben, weiterhin Dampf und Verbindung Gurt
Zubehöradapter 2 *	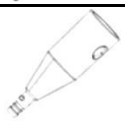	Ein Universal-Adapter anschließen, um kleine Accessoires mit dem Schlauch, für mehr praktische einfache Nutzung.

* Diese Funktionen werden ALS zusätzliches Zubehör erhältlich

REINIGUNG UND PFLEGE:

Sicher, dass die Einheit aus dem ROWER Ausgang getrennt werden bei der Reinigung

Lassen Sie das restliche Wasser im Tank und reinigen Sie den Tank nach jedem Gebrauch.
Bitte benutzen Sie Reinigungsmittel auf das Zubehör (zB Jet Düse und Rundbürste) zu reinigen, wenn sie schmutzig sind, dann waschen mit der Reinigung von Wasser und Luft trocken

Wie man den Wassertank entkalken Innenraum
Um Kalkablagerungen, die aufbauen, in dem Wassertank reinigen, fügen Sie ein oder zwei Esslöffel Essig zu einem vollen Wassertank schließen Water Tank Cap und dann schütteln Sie den Inhalt.
NICHT TURN ON Der Dampfer.

Verfahren zur Reinigung, um Kalk zu entfernen:

- Wenn Ihr Steam Mop Dampf beginnt langsamer ALS üblich oder nicht mehr produziert Dampf zu erzeugen, müssen Sie eventuell Kalk zu entfernen. Kalk entwickeln sich über die Zeit an den Metallteilen und großen Einfluss auf die Leistung Mopp.
- Es IST notwendig, Kalk regelmäßig entfernen alle 25-50 mal verwenden Sie einen vollen Tank von Wasser oder mindestens einmal pro Monat, vor allem in Gebieten mit hartem Wasser.
- Die Häufigkeit der Kalk Entfernung hängt von der Härte der Sie Leitungswasser und wie oft Sie den Steam Mop.
-

Durch die Verwendung von Reinigungs-Lösung

1. Bereiten Sie eine Lösung aus 1/3 Essig und 2/3 Leitungswasser und fügen Sie den Wassertank.
2. Sichern und stellen Sie das Gerät, um sicherzustellen, Dampf freigesetzt weg vom Boden oder umgebenden Objekten und Oberflächen ab. Stecken Sie das Gerät anschließen, schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter, und lassen Sie das Gerät produzieren Dampf-Einheit den Essig / Wasser-Lösung in aufgebraucht.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft wie nötig eine normale Einheit Dampfdurchfluß erreicht wird.
4. Füllen Sie den Wassertank mit frischem Wasser und spülen Sie unsere.
5. Füllen Sie den Wassertank mit frischem Wasser, legt mit dem Gerät und den Dampf durch das System-Einheit der Wassertank leer IST.
6.

! WARNUNG
Lassen Sie den Dampfer unbeaufsichtigt während der Kalk Deinstallation und / oder während in uns e

HINWEIS:

Durchführen eines Tests auf einer geeigneten Reinigung isolierten Bereich nach jedem Kalk Entfernung, um sicherzustellen, dass sich keine Fremdkörper im System belassen.

Reinigung blockiert Dampfer Zubehör

Aufgrund der hohen Mineralgehalt des Wassers in einigen Bereichen, können Sie feststellen, dass weniger Dampf kommt heraus bilden die Handdampfer Zubehör

Dies kann durch Kalkablagerungen in der Spitze der Düse verursacht werden

Wie Reinigung Kalkablagerungen

Wir empfehlen die Verwendung eines Sprühschmierstoff. Sprühen Sie eine kleine Burst oder zwei der Schmiermittel im Inneren der Spitze des Jet Düse. Nach dem Aufsprühen Schmiermittel im Inneren des Bauteils, bis der Dampfer mit Wasser nach den Anweisungen und führen einen kontinuierlichen Strahl von Dampf durch die betroffenen Accessoire für mehrere Minuten, um die Kaution zu entfernen, sobald der Dampf Weg ist klar, wollen den Dampfer an einem neutralen Oberfläche oder Reinigung Tuch, um sicherzustellen, dass kein Schmutz emittiert wird.

Dieses Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Jede Wartung, die Demontage außer der Reinigung erfordert muss von einem qualifizierten Gerät reparieren Techniker durchgeführt werden.

ALLE Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Servicepartner durchgeführt werden.

REINIGUNG Mikrofaserkissen

- Maschinenwaschbar auf "warm"-Einstellung. Verwenden Sie immer ein mildes Reinigungsmittel.
- Für beste Ergebnisse Pflege, flach an der Luft trocknen
- **WICHTIG:** Lassen Sie den Dampfer vollständig abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten oder Fehlerbehebung durchführen.
- **WICHTIG:** Verwenden Sie niemals Bleichmittel oder Weichspüler beim Waschen der Mikrofaser Reinigungspad.

STORAGE

- Nachdem der Dampfer verwendet wird, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Nehmen Sie den Wassertank und leeren Sie den Restwasser im Tank und reinigen Sie die äußere Oberfläche mit einem trockenen Tuch. Bis die Dampfmopp abkühlt, saubere Geräte.
- Entfernen Sie die Reinigungs-Pad und waschen Sie es so, dass sie bereit sein werden, für den nächsten Einsatz.
- Hängen Sie das Netzkabel in die Schnur halten, drücken Sie Taste Spindel, und klappen Sie die Halterung. Dann gedreht Schnur halten 180 ° t o verhindern Schnur Drop.
- Produkt an einem geschützten, trockenen Ort. Halten Sie Wasser Trichter und Messbecher für die zukünftige Verwendung.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

FEHLERSUCHE

VERWENDUNG STÖRURSACHEN als einen ersten Schritt zu Problemen, erfahren können LÖSUNG.

! WARNUNG: UM Verletzungsgefahr-ZIEHEN STEAMER VOR SERVICING reduzieren und abkühlen lassen

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Statt Dampf oder kein Dampf	Wassertank leer sein	Füllen Sie Wasser in den Wassertank
	Dampfdüse kann gesperrt werden	Dampfdüse reinigen
	Es gibt keine Macht, um das Gerät	Stellen Sie sicher, Gerät ist angeschlossen
	Haben Sie nicht die Taste Taste Dampf	Drücken Sie Taste Dampf
	Steam-Regler auf Minimum Dampffreigabeschalter	Schalten Dampf Regler im Uhrzeigersinn
Einheit lässt sich nicht einschalten	Sicherung durchgebrannt oder Leistungsschalter	Ersetzen Sie die Sicherung oder Rücksetzen Leistungsschalter im Hause
	Netzkabel nicht eingesteckt	Stecken Sie das Kabel in eine funktionierende Schaltung
	Interne Sicherung durchgebrannt	Kontakt mit dem Kundenservice

Besonderer Hinweis:

Werkstoff für Teile und Verpackung alle mit Rohs Anforderung erfüllen: Heavy Metal begrenzte Daten: Pb + Cd + Hg + Cr +6 <100ppm Bromsäure ertragen brennenden begrenzte Daten: PBB + PBDE <1000 ppm

Umwelt

Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne:

Sie Elektrogeräte nicht ALS unsortierter Hausmüll entsorgt werden, verwenden getrennte Sammlung Einrichtungen.
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Regierung, um Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme.

Wenn elektrische Geräte in Deponien oder Deponien angeordnet sind, kann gefährliche Stoffe ins Grundwasser und in die Nahrungskette und schädigen Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

Beim Austausch alter Geräte durch neue ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das Ihr Altgerät zur Entsorgung mindestens kostenlos.

Instrucciones de seguridad:

ESP

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de peligro e instrucciones, no se siguen las advertencias e instrucciones señaladas abajo puede causar descargas eléctricas, incendios y / o lesiones graves.

ADVERTENCIA: Al usar aparatos eléctricos, las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes, siempre se deben seguir para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones personales y daños materiales.

- Lea todo el manual antes de utilizar el aparato.
- El uso previsto se describe en este manual. El uso de cualquier accesorio o aditamento o la realización de cualquier operación con este aparato que no sean los recomendados en este manual de instrucciones puede presentar un riesgo de lesiones personales.
- Conserve este manual para futuras consultas.

Utilización del aparato

- No dirigir vapor hacia las personas, animales, aparatos eléctricos o enchufes eléctricos.
- No lo exponga a la lluvia.
- No sumerja el aparato en el agua.
- No deje el aparato sin vigilancia. Mantenga a los niños alejados de la unidad mientras está en uso.
- No deje el aparato conectado a una toma de corriente cuando no esté en uso.
- Nunca tire del cable para desconectar el aparato de la corriente. Mantenga el cable alejado de los bordes de calor, aceite y nítidas.
- No manipule limpiador de vapor con las manos mojadas.
- No tire ni lo transporte por el cable, no utilice el cable como mango, no cierre la puerta sobre el cable, tire del cordón alrededor de bordes afilados ni exponga el cable a superficies calientes.
- No use el aparato en un espacio cerrado lleno de vapor que desprende más delgada de aceite a base de pintura, algunas sustancias protección contra polillas, polvo inflamable u otros vapores explosivos o tóxicos.
- No lo use en cuero, cera para muebles pulido o plantas, telas sintéticas, terciopelo u otros materiales delicados, sensibles al vapor.
- No utilizar en superficies de pisos duros sin sellar. Además, en las superficies que han sido tratados con cera o algunos pisos no encerados, el brillo puede ser removido por el calor y la acción de vapor. Siempre se recomienda para probar una zona aislada de la superficie a limpiar antes de continuar. También se recomienda que compruebe el uso y las instrucciones de cuidado del fabricante del piso.
- Nunca ponga de descalcificación, productos aromáticos, alcohol o detergente en la mopa de vapor, ya que podría dañarla o hacer que no sea seguro para su uso.
- Si el interruptor se activa mientras se utiliza la función de vapor, deje de producto de uso inmediato y comuníquese con el centro de atención al cliente. (Cuidado con el riesgo de una descarga eléctrica.)
- El aparato emite vapor de agua muy caliente para desinfectar el área de uso. Esto significa que el cabezal de vapor y pastillas de limpieza se calientan mucho durante el uso.
- **! Precaución:** Siempre use calzado adecuado al utilizar el trapeador de vapor y al cambiar los accesorios de su mopa de vapor. No use zapatillas o zapatos con los dedos descubiertos.
- La tapa puede recalentarse durante el uso.
- Se debe tener cuidado al usar este aparato. NO toque las piezas que pueden calentarse durante el uso.
- No lo uses si almohadilla de limpieza de micro fibra no está colocada correctamente.

Seguridad de los demás:

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.

PAUTAS DE SEGURIDAD-DEFINICIONES

Es importante que usted lea y entienda este manual. La información que contiene se relaciona con la protección de SU SEGURIDAD y la PREVENCIÓN DE PROBLEMAS. Los símbolos que siguen se utilizan para ayudarlo a reconocer esta información.

- **PELIGRO:** Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, causará la muerte o lesiones graves.
- **ADVERTENCIA:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones graves.
- **PRECAUCIÓN:** Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO: empleado sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, puede causar daños materiales.

Riesgos residuales: riesgos residuales adicionales pueden surgir al usar la herramienta que no puede ser incluido en las advertencias de seguridad incluidas. Estos riesgos pueden derivarse del uso indebido, uso prolongado, etc

Incluso con la aplicación de las normas de seguridad pertinentes y la implementación de dispositivos de seguridad, algunos riesgos residuales no pueden evitarse. Estos incluyen:

- Las lesiones causadas por tocar las partes móviles.
- Las lesiones causadas por tocar las partes calientes.
- Las lesiones causadas al cambiar las piezas o accesorios.

Características estándar:

A. Cuerpo Principal
B. Titular
C. Limpiacristales
D. Pequeño friega el cepillo
E. Scrub Brush Medium
F. Adaptador de accesorios
G. Boquilla de ángulo
H. Herramienta de limpieza de la lechada
I. Herramienta Raspar
J. Taza de medición
K. Microfibra Pad
L. Vapor de la ropa de tela
M. Cabeza de turco
N. Alfombra Gilder
O. Large rasqueta*
P. Tubo flexible*
Q. Correa*
R. Correa Hanger*
S. Adaptador de accesorios 2*
T. Bolsa de almacenamiento*

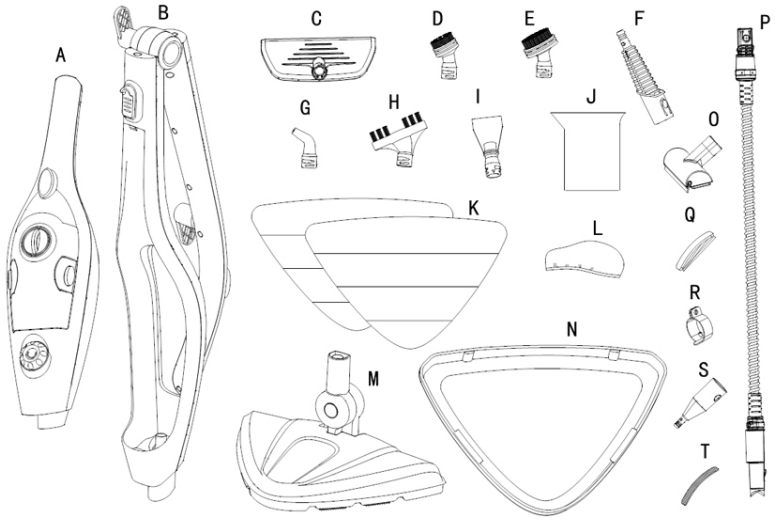

* Estas características se adquieren como accesorios adicionales

Componentes del producto:

1. Botón del eje
2. Titular
3. Holder Core
4. Holder botón de vapor
5. Steam husillo principal
6. Bloquee Catch
7. Principal Botón Steam Cuerpo
8. Cable de alimentación
9. Interruptor de encendido
10. Luz indicadora
11. Entrada de agua
12. Perilla de control de vapor
13. Tapa del tanque de agua
14. Botón del tanque de agua
15. El tanque de agua

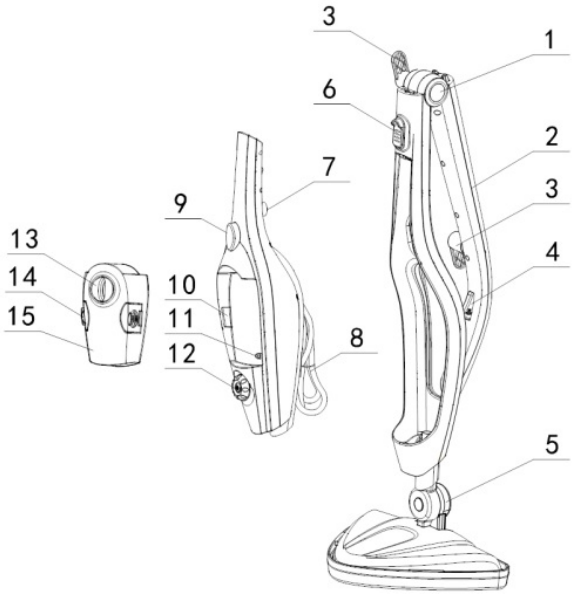

Funciones y especificaciones:

Función:

- Cantidad de vapor ajustable
- Sostenedor plegable
- El diseño tipo split
- Depósito de agua extraíble
- El puntal del mango es la configuración del botón de vapor
- Salida de vapor continuo (de trabajo hasta 5 minutos seguidos, el vapor promedio: 20-35g / min)
- Tiempo de salida de Steam: 20 minutos
- Hay un indicador cálido y seco. cuando el aparato está conectado a la red eléctrica, y cuando el depósito está vacío, el indicador está encendido la luz roja.
- Protección de alivio de presión, manteniendo la presión en la unidad de calentamiento constante
- El ángulo del eje de rotación en el limpiador es mayor
- Amplia gama de accesorios de configuración.

Pliego de condiciones:

- Voltaje: 220-240V
- Frecuencia nominal: 50 Hz
- Potencia de salida: 1500W (+5%, -10%)
- Capacidad del tanque de agua: 360ml
- Nivel impermeable: IPX4

ASAMBLEA

NOTA: Cada fregona del vapor es 100% probado en fábrica para garantizar el rendimiento y la seguridad del producto. Durante el montaje de la nueva fregona del vapor por primera vez, es posible que observe el agua de residuos en el interior de la unidad.

! ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquiera de las siguientes operaciones, asegúrese de que el aparato está apagado y desenchufado y que el aparato está frío y contiene poca agua o nada.

Extienda Titular:

- Redondea el titular junto eje hasta hacer clic para fijar el soporte.
- Pulse el botón husillo 1, gire el titular, éste puede convertirse en estado plegado.

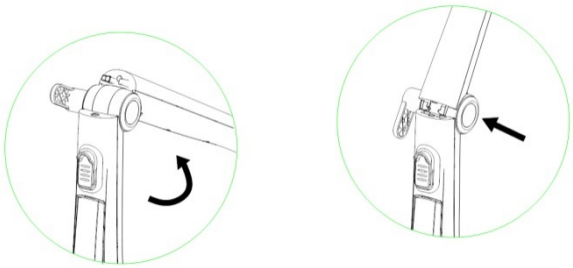

Colocación del cabezal de vapor:

- Deslice el extremo inferior del cuerpo principal en el cabezal de vapor M hasta que la cabeza de vapor husillo 5 encaje en su lugar.
- El jefe M vapor puede ser eliminado del cuerpo principal pulsando punto saliente en el equipo de s la cabeza del eje 5.

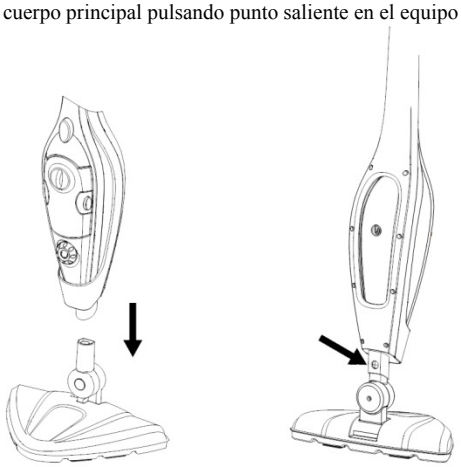

Colocación de una almohadilla de limpieza:

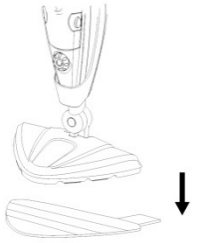

- Debido al diseño de púa en la parte inferior del cabezal de vapor M, basta con colocar un paño de limpieza de microfibra L a cabeza de la fregona del vapor, se puede enlazar.
- Coloque la parte delantera de su zapato en la pestaña de extracción almohadilla de limpieza y presione hacia abajo firmemente.

Colocación de Alfombra Gilder:

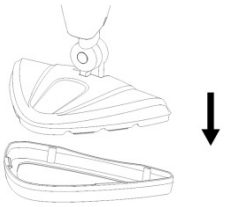

- Presione la almohadilla de limpieza de microfibra L con el cuerpo principal de alfombras planeador O por la presión vertical, hasta que esté en su lugar.
- Coloca la parte delantera de su zapato en la pestaña de extracción almohadilla de limpieza y presione firmemente hacia abajo, planeador de alfombras quitará de la cabeza de vapor.

FUNCIONAMIENTO:

1. Llenar el depósito de agua
    a. **Método uno:** Abrir el tapón del depósito de agua de 13 por giro a la izquierda, llene de agua 360ml con la taza de medir, y luego giro a la derecha para cerrar la tapa del tanque de agua 13.
    b. **Método dos:** Retire el depósito de agua del cuerpo principal, abra la tapa del tanque de agua de 13 por giro a la izquierda, y llenar el tanque de agua del grifo de agua, y luego hacia la derecha giro para cerrar la tapa del tanque de agua 13. Instale el tanque de agua de 7 a cuerpo principal hasta que encaje en su lugar.

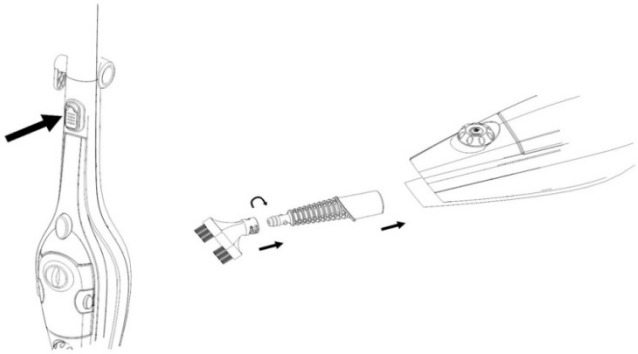

2. Enchufe el aparato a una toma de tierra.
3. Al encender el aparato, el LED indicador se iluminará en rojo a cada lado del tanque de agua, esto indica que se está precalentando. Si las luces no se encienden, consulte la sección "Solución de problemas" para obtener más detalles.
4. Tomará aproximadamente 25 segundos para el precalentamiento. Una vez que el trapeador a vapor está listo para usar el depósito de agua se iluminará en azul.
5. Un tanque de agua lleno se puede utilizar durante aproximadamente 20 minutos. Si el depósito de agua 7 está sin agua, las luces del indicador 12 se iluminará en rojo, y las luces se encienden para señalar es necesario agregar agua.

AVISO: Si se apaga durante el precalentamiento o después del precalentamiento, y de nuevo el poder, el aparato se repetirá por encima de precalentamiento acción.

6. Presione el botón del vapor 4 o el botón de vapor 7, al vapor hacia fuera.
7. Añadir controlar el volumen girando la perilla de control de vapor 12 hacia la derecha y hacia la izquierda, el usuario puede ajustar el volumen de vapor de acuerdo con diferentes usos.

AVISO: El control de volumen de vapor de regulador de vapor 12, tomará 3 segundos de tiempo de adaptación al ajustar el volumen de vapor. Es fenómeno normal.

8. Cuando la limpieza normal, el cabezal de vapor tiene ángulo de giro grande, puede limpiar esquinas y también puede limpiar las zonas más bajas

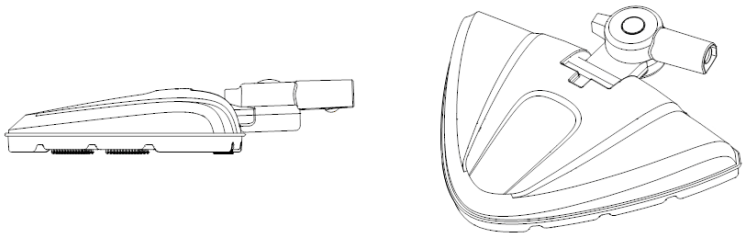

USO COMO MANO LIMPIADOR VAPOR:

- Presione Lock CIAC h, separar el cuerpo principal A de soporte B, y también sacar el cable de alimentación.
- Instalar el adaptador de accesorio en la parte superior del cuerpo principal A, hasta que esté en su lugar.
- Presione punto sobresaliente en el accesorio adaptador de desconectar el adaptador de accesorios del cuerpo principal A
- Elija los accesorios apropiados (consultar lista de accesorios de uso), de acuerdo con el indicador de flecha para alinear y para implantar accesorio adaptador T, y luego girar hacia la izquierda, hasta que en su lugar.

an rascador montar *:

1. En primer lugar para conectar la gran rasero "O" con el tubo flexible "P" juntos.[Foto 1 y 2]

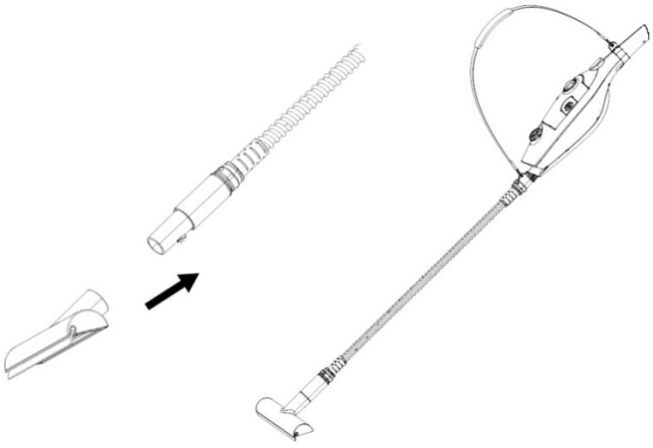

Foto 1 Foto 2

2. Asegúrese de que el otro lado del tubo flexible "P" está alineado con el cuerpo mopa de vapor, tenga en cuenta la dirección y conectar entre sí. [Imagen 3]

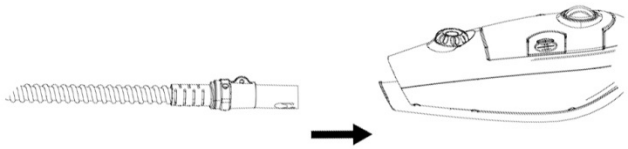

Foto 3

3. La suspensión de la correa "R", planteó y se alinea con los orificios de los tornillos, y dos cóncava, envuelven el cuerpo de la fregona, presione y mantenga presionado el botón de vapor. [Imagen 4]

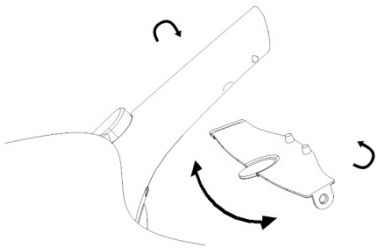

Foto 4

4. Un extremo de la correa "Q" el cinturón de seguridad tubo flexible "P" hoyo. [foto 5]

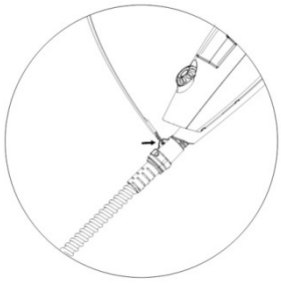

Foto 5

5. El otro extremo de la correa "Q" hebilla de correa de la percha Agujero "R". [Foto 6]

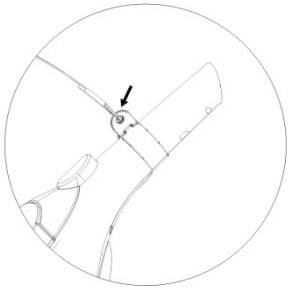

Imagen 6

6. El resultado final como el cuadro siguiente [Picture7], utilice el enlace "Q" bucle sobre el hombro, el uso como conveniente.

Imagen 7 El resultado final

! ADVERTENCIA: Asegúrese de que la hebilla todas las partes a una posición fija, para evitar el uso de escaldado. Prohibir la correa extraíble en el uso, evitar la ruptura y causar consecuencias indeseables.

Accesorios Gráficos:

!CUIDADO! Antes de limpiar cualquier aparato eléctrico, comprobar y seguir las pautas de limpieza de la instalación del fabricante.		
ACCESORIOS	**Accesorios necesarios que debe conectarse al adaptador ACCESORIOS**	**USO sugerido**
Accesorio limpiacristales vapor / ropa		Puertas de ducha de vidrio, espejos, vidrio, eliminando restos de jabón y suciedad. Herramienta de prendas de vestir para la toma de arrugas de prendas de vestir, cortinas, manteles, vapor y mucho más.
Pequeñas y Medianas Cepillos de fregado		Horno, microondas, hornillos de cocinas, duchas, bañeras, accesorios de grifo, baldosas, lechada, juguetes, refrigeradores, y más.
Boquilla de ángulo		Hornillas de la cocina, en torno a los bordes del grifo, lechada, microondas, fregaderos, zonas de difícil acceso, y más.
Herramienta de limpieza de la lechada	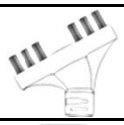	Limpiar todas las líneas de la lechada, lijada o sin arena.
Herramienta Raspar		Raspar al horno en la comida, la suciedad y la grasa. Extracción de residuos u otras sustancias difíciles de superficies, tales como la superficie de la estufa y hornos
Vapor de la ropa de tela		Para usar cuando al vapor prendas de vestir, cortinas, manteles, etc.
Microfibra Pad	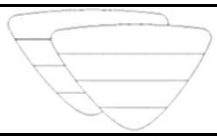	Para la limpieza general de pisos duros y alfombras refrescantes y más.
Tubo flexible*		Se utiliza para conectar la gran escobilla de goma y limpiar el cuerpo, la fijación de las correas y la operación conveniente
Large rasqueta*		Eliminar la suciedad de todo tipo de superficie de cristal, agua y mucho más.
Correa*		Conveniente, ahorro de mano de obra y ahorro de tiempo
Correa colgador*		Para fijar el botón de vapor, seguido de vapor, y la correa de conexión
Adaptador de accesorios 2*	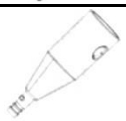	Un adaptador universal para ayudar a conectar a los pequeños accesorios para el tubo flexible, para un uso más fácil y práctica.

* Estas características se adquieren como accesorios adicionales

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD SE desconectados de la toma remero durante la limpieza
Vacíe el agua restante en el tanque y limpie el tanque después de cada uso.
Por favor, utilice detergente para limpiar los accesorios (por ejemplo Jet boquilla y cepillo redondo) cuando están sucias luego lave con agua de limpieza y secar al aire.

Cómo descalcificar el interior del tanque de agua
Para limpiar los depósitos de calcio que se acumulan en el interior del tanque de agua, añadir una o dos cucharadas de vinagre blanco en un tanque lleno de agua cerca de la tapa del tanque de agua y luego mezclar el contenido.
NO APAGUE EL VAPOR EN.

Procedimiento de limpieza para eliminar la cal:

- Si el trapeador a vapor comienza a producir vapor más lentamente de lo normal o deja de producir vapor, puede que tenga que eliminar la cal. La cal se puede desarrollar con el tiempo en las partes metálicas y afectan de manera importante la fregona.
- Es necesario eliminar la cal de manera regular cada 25 a 50 veces que usa un tanque lleno de agua o por lo menos una vez al mes, especialmente en áreas con agua dura.
- La frecuencia de la descalcificación depende de la dureza del agua del grifo y que la frecuencia de uso de la mopa de vapor.

Mediante el uso de solución de limpieza

1. Preparar una solución de 1/3 de vinagre blanco y 2/3 de agua del grifo y agregar al tanque de agua.
2. Asegurar y posicionar la unidad para garantizar el vapor liberado se dirige lejos del piso o de objetos cercanos y la superficie. Enchufe la unidad, encienda la unidad pulsando el interruptor de encendido y permita que la unidad para producir unidad de vapor de la solución de vinagre / agua utilizado.
3. Repetir el procedimiento anterior tantas veces como sea necesario unidad se logra una tasa normal de flujo de vapor.
4. Llene el depósito de agua con agua fresca y enjuague nuestra.
5. Llenar el depósito de agua con agua fresca, se une a la unidad y la liberación de vapor a través de la unidad del sistema del depósito de agua está vacío.

! ADVERTENCIA
No deje el barco sin vigilancia durante el proceso de descalcificación de eliminación y / o mientras en nosotros e
AVISO:
Realice una limpieza en un área aislada adecuada después de cada extracción de cal para asegurar que no haya suciedad que queda en el sistema de prueba.

Accesorios de limpieza vapor bloqueados

Debido al alto contenido de minerales del agua en algunas áreas, es posible que observe que menos sale vapor formar los accesorios vaporizador manual
Esto puede ser causado por la acumulación de calcio dentro de la punta de la boquilla

Cómo limpiar la acumulación de calcio

Recomendamos el uso de un lubricante en aerosol. Pulverizar una pequeña ráfaga o dos de el lubricante dentro de la punta de la boquilla de chorro. Después de rociar lubricante en el interior del componente, hasta que el vapor con agua de acuerdo con las instrucciones y ejecutar un chorro continuo de vapor a través del accesorio afectado por varios minutos para eliminar el depósito una vez que la vía de vapor es clara, apunte el vapor en una superficie neutral o de limpieza tela para asegurarse de que no haya residuos se emite.

Este producto no contiene piezas reparables. No trate de repararlo usted mismo. Cualquier servicio que requiera el desmontaje no sea la limpieza debe ser realizada por un técnico de reparación de electrodomésticos calificados.

Todo el servicio debe ser realizado por un técnico de servicio autorizado.
Limpieza de microfibra Almohadilla

- Lavar a máquina en posición "tibia". Siempre use un detergente suave.
- Para obtener los mejores resultados asistenciales, poner completamente al aire seco
- **IMPORTANTE:** Deje que el vapor se enfríe por completo antes de realizar cualquier mantenimiento o verificación para solucionar problemas.
- **IMPORTANTE:** Nunca use blanqueador o suavizante al lavar el paño de limpieza de microfibra.

ALMACENAMIENTO

- Después se utiliza el vapor, apague la unidad y desenchufe el cable de alimentación.
- Saque el tanque de agua y vaciar el agua residual en el tanque y limpie la superficie exterior con un paño seco. Hasta el trapeador a vapor se enfría, aparatos limpios.
- Retire la almohadilla de limpieza y lavado de modo que estará listo para el próximo uso.
- Cuelgue el cable de alimentación en la bodega de cable, presione el botón del cabezal, y doblar el soporte. A continuación, girar el cable celebrar 180 ° to prevenir caída del cordón umbilical.
- Almacenar el producto en un lugar protegido y seco. Mantenga el agua embudo y vaso medidor para uso futuro.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

USO SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Como primer paso para resolver cualquier problema que pueda estar experimentando.

! ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES PERSONALES VAPOR-DESCONECTE ANTES DE DAR SERVICIO y dejar enfriar

PROBLEMA	POSIBLES RAZONES	POSIBLE SOLUCIÓN
Vapor reducido o sin vapor	El tanque de agua puede estar vacío	Llenar de agua el tanque de agua
	Boquilla de vapor puede ser bloqueado	Boquilla de vapor limpio
	No hay alimentación de la unidad	Asegúrese de que la unidad esté enchufada
	No presione el botón de vapor	Pulsa el botón de vapor
	Perilla de control de vapor es sobre la liberación mínima de vapor	gulador de vapor Turn T hacia la derecha
La unidad no se enciende	Fusible quemado o el interruptor	Reemplace el fusible o restablezca el interruptor automático en la casa
	El cable de alimentación no está enchufado	Enchufe el cable en un circuito de trabajo
	Fusible interno del partido	Póngase en contacto con el servicio al cliente

Nota especial:

Materiales utilizados para las piezas y empaque todos cumplen con el requisito de Rohs: datos limitados de metales pesados: Pb + Cd + Hg + Cr +6 <100ppm brómico soportáis la grabación de datos limitados: los PBDE PBB + <1000 ppm

Medio ambiente

Significado del cubo de basura con ruedas tachado:

No deseche los aparatos eléctricos con la basura normal, uso de las instalaciones de recogida selectiva.
Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponibles.

Si los aparatos eléctricos son dispuestos en rellenos sanitarios o vertederos, sustancias peligrosas pueden filtrarse a las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Al sustituir electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a retirar su viejo aparato de enajenación, al menos de forma gratuita.

Varnostna navodila:

SVN

OPOZORILO: Preberite vsa opozorila in navodila, lahko Neupoštevanje opozorila in navodila, ki so navedene v nadaljevanju pride do električnega udara, požara in / ali hudih poškodb.

OPOZORILO: Pri uporabi električnih aparatov, je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi, da se zmanjša nevarnost požara, električnega udara, telesnih poškodb in materialne škode.

- Pred uporabo aparata pozorno preberite celoten priročnik.
- Predvidena uporaba je opisana v tem priročniku. Uporaba katere koli dodatne pritrditve ali izvajanje katere koli operacije, s tem aparatom razen tistih, ki so priporočene v teh navodilih lahko predstavljajo tveganje za telesne poškodbe.
- Shranite ta priročnik za poznejšo uporabo.

Uporaba aparata

- Ne usmerjajte pare na ljudi, živali, električnih naprav ali vtičnic.
- Ne izpostavljajte dežju.
- Ne potapljajte naprave v vodo.
- Ne puščajte aparata brez nadzora. Otrokom iz enote, medtem ko v uporabi.
- Ne pustite aparat priključen v električno vtičnico, ko ni v uporabi.
- Nikoli ne vlecite za napajalni kabel odklopite napravo iz vtičnice. Naprava naj bo kabel pred vročino, nafte in ostre robove.
- Ne delajte parni čistilec z mokrimi rokami.
- Ne vlecite ali opravljati kabel, ne uporabljajte kabla kot ročaj, v neposredni bližini vrat na kabel, vlecite kabla okoli ostrih vogalov ali izpostavi kabel ogrevane površine.
- Ne uporabljajte naprave v zaprtem prostoru, napolnjene s paro, ki jo oddaja redčila naftni osnovi, barve, nekateri molj, za preverjanje snovi, vnetljive prah ali druge eksplozivne ali strupene hlape.
- Ne uporabljajte na usnje, voska poliranega pohištva ali tla, sintetične tkanine, žamet ali drugih nežnih, parno občutljivih materialov.
- Ne uporabljajte o morebitnih neprimernih trdih talnih površinah. Poleg tega bo na površinah, ki so bile zdravljene z voskom ali nekaj no-voska tla, sijočih smejo biti odstranjeni s toploto in paro ukrepanje. Vedno je priporočljivo, da test izolirano območje površine je treba očistiti, preden nadaljujete. Prav tako priporočamo, da preverite uporabe in navodila za nego od proizvajalca nadstropje.
- Nikoli ni bil de-luščenje, aromatična, alkoholne ali detergenta izdelkov v parno krpo, saj lahko to poškoduje ali bi bilo varno za uporabo.
- Če odklopnik aktivira, ko uporabljate funkcijo pare, takoj prekinite izdelek uporabljajte in se obrnite na center za podporo strankam. (Pazite na nevarnost električnega šoka.)
- Naprava oddaja zelo vroče pare, da očistite področje uporabe. To pomeni, da para glave in čiščenje blazinice zelo segreje med uporabo.
- **! Pozor:** Vedno nosite primerne čevlje, ko uporabljate parno metlo in pri menjavi opreme na vašem pare krpo. Ne nosijo copat ali odprtega toed obutev.
- Pokrov se lahko pri uporabi segrejejo.
- Paziti je treba pri uporabi tega aparata. NE dotikajte se delov, ki se lahko med uporabo segrejejo.
- Ne uporabljajte, če je mikro-fiber čiščenje pad ni pravilno pritrjen.

Varnost drugim:

- Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali pomanjkanje izkušenj in znanja, razen če so bili zaradi nadzora ali navodila v zvezi z uporabo teh naprav s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.

Varnostne smernice-POMEN

Pomembno je, da ste prebrali in razumeli ta priročnik. Informacije, ki jih vsebuje nanaša na zaščito vaše varnosti in preprečevanja težav. Spodnje simboli se uporabljajo, da vam pomaga prepoznati te informacije.

- **NEVARNOST:** Označuje neposredno nevarno situacijo, ki bo, če se ji ne izognete, povzroči smrt ali hudo poškodbo.
- **OPOZORILO:** Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči smrt ali hudo poškodbo.
- **POZOR:** Označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči manjšo ali zmerno poškodbo.

OBVESTILO: Avto brez varnostnega simbola opozorilnega označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči materialno škodo.

Preostala tveganja: Dodatna preostala tveganja, ki lahko nastanejo pri uporabi orodja, ki ne sme biti vključen v priloženih varnostnih opozoril. Ta tveganja lahko nastanejo zaradi nepravilne uporabe, daljši uporabi, itd

Tudi z uporabo ustreznih varnostnih predpisov in izvajanju varnostnih naprav, se ni mogoče izogniti nekatera preostala tveganja. Ti vključujejo;

- Poškodbe, ki jih dotika vseh gibljivih delov povzročil.
- Poškodbe, ki jih dotikajte vročih delov povzročil.
- Poškodbe nastale pri menjavi vse dele ali dodatno opremo.

Standardne lastnosti:

A. Glavni telesa
B. Holder
C. Okno strgalo
D. Majhna krtača piling
E. Srednje krtač
F. Dodatna oprema Adapter
G. Kotni Šoba
H. Fugirna masa Čiščenje orodja
I. Strganju orodje
J. Merilni cup
K. Mikrovlaken Pad
L. Oblačilo Soparnik krpica
M. Paro glava
N. Preproga Gilder
O. Velik strgala *
P. Fleksibilna cev *
Q. Trak *
R. Trak Obešalnik *
S. Pribor Adapter 2 *
T. Torbica za shranjevanje *

*Te funkcije so kupljeni kot dodatno opremo

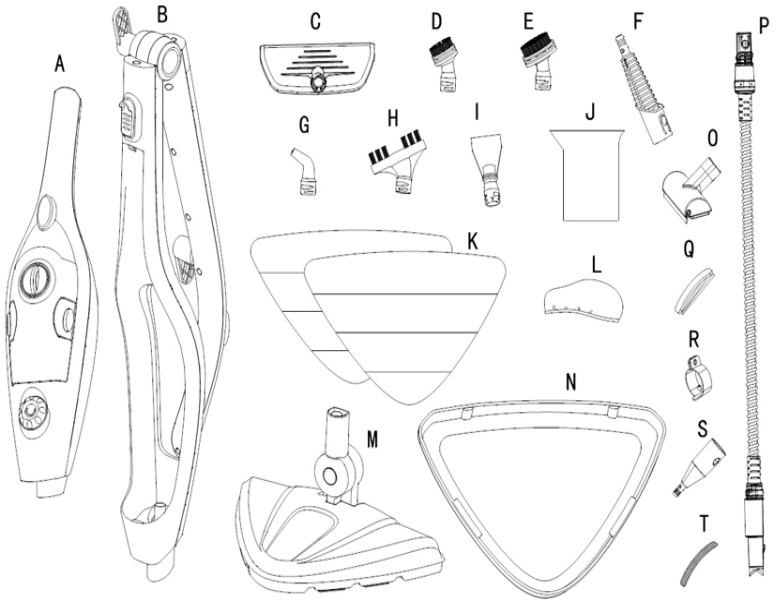

Komponente izdelka:

1. Vreteno Button
2. Holder
3. Jedro Holder
4. Nosilec Parni Button
5. Paro Vodja vretena
6. Zaklepanje Catch
7. Glavni Body Parni Button
8. Napajalni kabel
9. Stikalo za vklop
10. Indikator
11. Dovod vode
12. Gumb za nadzor pare
13. Rezervoar za vodo Cap
14. Rezervoar za vodo Button
15. Rezervoar za vodo

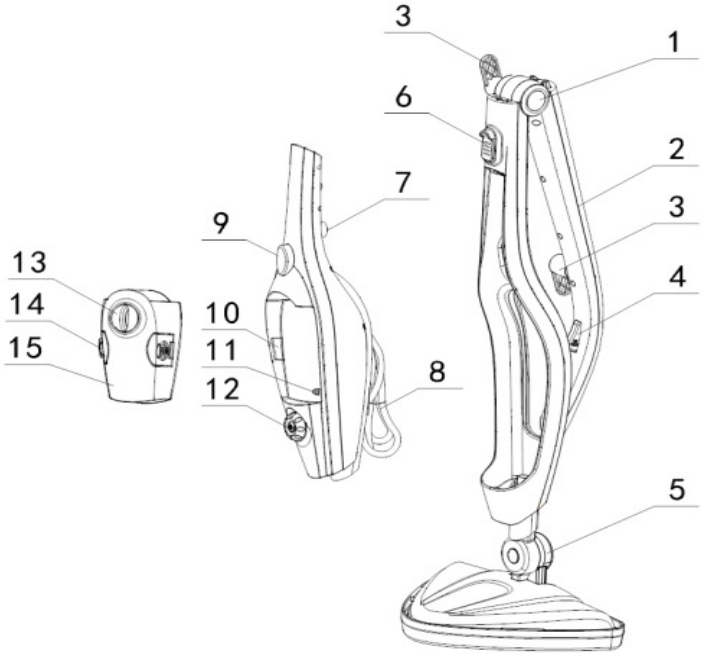

Funkcije in specifikacije:

Funkcija:

- Nastavljiva količina pare
- Zložljiva imetnik
- Oblikovanje split-type
- Rezervoar za vodo odstranljiva
- Ročaj nosilec je konfiguracija gumb pare
- Neprekinjen izpust pare (do 5 minut nepretrgoma, para povprečno: 20-35g / min)
- Izpust pare čas: 20 minut
- Obstaja toplo in suho indikator. ko je aparat priključen na napajanje, in ko je rezervoar za vodo prazen, indikator sveti rdeča luč
- Pritisk zaščita relief, vodenje tlak v grelno enoto konstantna
- Naklon osjo vrtenja v čistejše večja
- Celovite dodatki konfiguracije.

Tehnični podatki:

- Nazivna napetost: 220-240V
- Nazivna frekvenca: 50Hz
- Izhodna moč: 1500W (5% -10%)
- Prostornina rezervoarja za vodo: 360ML
- Nepremočljiva stopnja: IPX4

SKUPŠČINA

OPOMBA: Vsak pare mop je 100 preizkušen v tovarni, da se zagotovi učinkovitost in varnost izdelkov%. Pri sestavljanju svojega novega para brisalo prvič boste lahko opazili ostanke vode v notranjosti naprave.

! OPOZORILO: Preden se lotite katerega koli od naslednjih postopkov, se prepričajte, da je naprava izklopljena in izključen in da je naprava hladna in vsebuje minimalno ali nič vode.

Spread Holder:

- Okoli držalo skupaj vreteno, dokler še popraviti držalo.
- Pritisnite gumb vretena 1, pa imetniku, lahko imetnik postane zložen stanje.

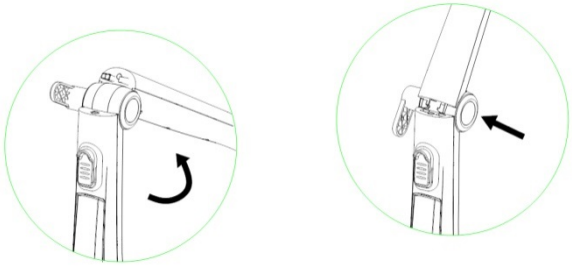

Pritrditev Steam glave:

- Potisnite spodnji konec glavno telo na glavo M pare do Parna glave vretena 5 zaskoči.
- Glava M pare se lahko odstrani iz glavnega telesa s pritiskom izpostavljeni točki na S Team glave vretena 5.

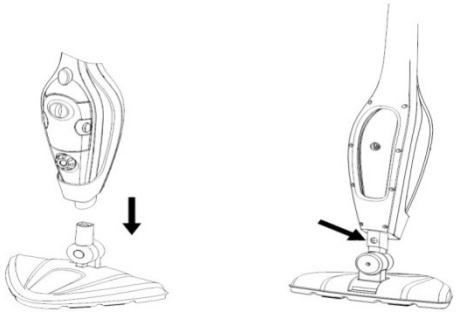

Pritrjevanje Čiščenje Pad:

- Zaradi bodečo oblikovanja na dnu pare glavo M, samo postavite mikro vlaken za čiščenje blazinic L za parne mop glave, jih lahko vez.
- Postavite sprednji del čevlja na kartici odstranitve ploščic čiščenje in močno pritisnite navzdol.

Pritrditev Carpet pozlatar:

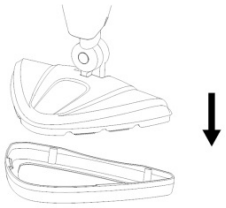

- Pritisnite mikro vlaken za čiščenje blazinic L z glavno telo Carpet jadralnega O po navpični pritisk, dokler ni na mestu.
- Postavite sprednji del čevlja na kartici odstranitve ploščic čiščenje in močno pritisnite navzdol, bo preproga jadralno odstraniti iz parnega glave.

DELOVANJE:

1. Polnjenje rezervoarja za vodo
   a. **Metoda eno:** Odprite pokrovček rezervoarja za vodo 13 po nasprotni smeri urinega kazalca rotacije, izpolnite 360ML vode z merico, potem pa vrtenje v desno, da zaprete pokrovček rezervoarja za vodo 13.
   b. **Metoda dve:** Odstranite rezervoar za vodo iz glavnega dela, odprite pokrovček rezervoarja za vodo 13 po nasprotni smeri urinega kazalca rotacije, in napolnite posodo z vodo iz vodne pipe, in nato v smeri urinega kazalca rotacije, da zaprete pokrovček rezervoarja za vodo 13. Namestite rezervoar za vodo 7 na glavno telo, dokler se ne zaskoči.

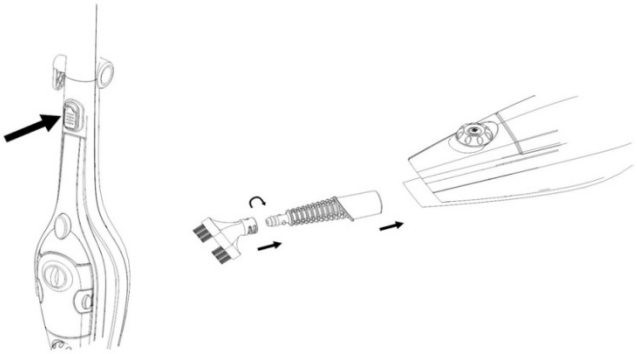

2. Priključite napravo na ozemljeno vtičnico.
3. Ko napravo vklopite, bodo lučke obarva rdeče na vsaki strani vodnega zbiralnika, to pomeni, da se predgretje. Če lučke ne sveti, preverite "Odpravljanje napak" oddelek za več podrobnosti.
4. To bo trajalo približno 25 sekund za predgrevanje. Ko pare mop je pripravljen za uporabo rezervoar za vodo zasveti modro.
5. Polni rezervoar za vodo se lahko uporablja za približno 20 minut. Če je rezervoar za vodo 7 je brez vode, lučke 12 bo svetijo rdeče, in luči utripajo poudariti, boste morali dodati vodo.

OPOMBA: Če izklopite med predgrevanje ali po predgretje, potem pa spet moč, aparat bo ponovila zgoraj predgrevanje ukrepanje.

6. Pritisnite na gumb 4 pare ali gumb paro 7, na paro ven.
7. Dodaj kontrolo glasnosti z obračanjem parne gumbom 12 v smeri urinega kazalca in nasprotni smeri urinega kazalca, Uporabnik lahko nastavite glasnost pare glede na različne uporabe.

OBVESTILO: Parni obseg nadzora s parno gumbom 12, bo trajalo 3 sekunde časa za prilagajanje, ko nastavljanje glasnosti pare. To je normalen pojav.

8. Ko normalno čiščenje, parno glava ima velik vrtljivi kota, lahko očistite kotičke in lahko tudi čisto majhne prostore

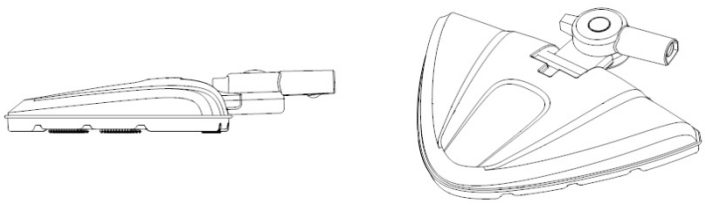

UPORABA KOT Ročni parni čistilec:

- Push Lock Catc h, odstranite glavno telo ven iz nosilca B, ter tudi odstranite napajalni kabel.
- Namestitev pripomočka adapter na vrhu glavnega dela A, dokler se ne zaskoči.
- Pritisnite izpostavljeni točki na dodatno kartico odstranite dodatno opremo adapter iz glavnega dela A
- Izberite ustrezne opreme (preverjanje dodatki seznam uporaba) v skladu z indikatorjem puščice, da bi uskladili in vsadek za dodatno opremo adapter G, nato pa nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se v mestu.

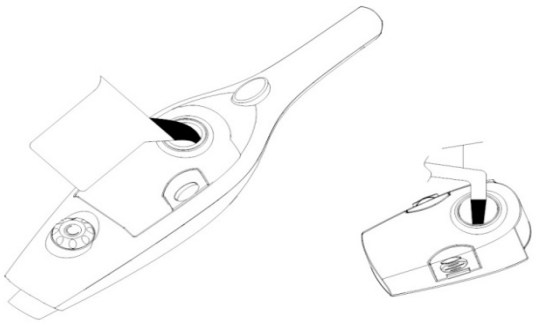

Velik strgala zbrati *:

1. Prva povezati velike strgala "O" s cevjo "P" skupaj.
   [Slika 1 in 2]

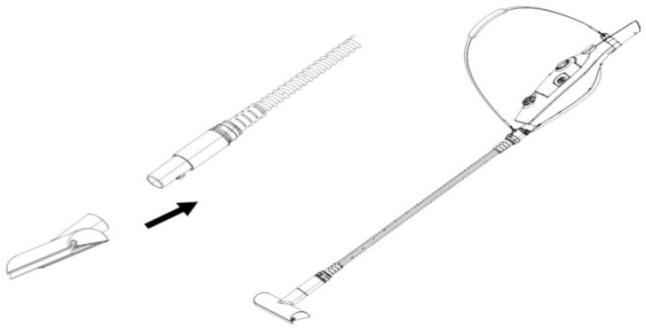

Slika 1 Slika 2

2. Prepričajte se, da drugi strani fleksibilne cevi "P" je usklajena s mop telesa pare, upoštevajte, smer in povezati skupaj. [Slika 3]

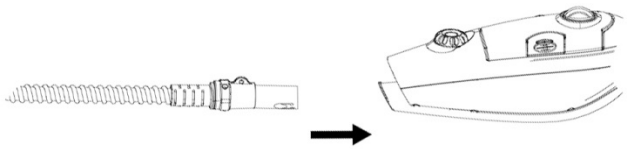

Slika 3

3. Trak obešalnik "R", gojene in usklajena z luknjami za vijake in dva konkavna, Umotavati MOP telo tako, da pritisnete in držite gumb za paro. [Slika 4]

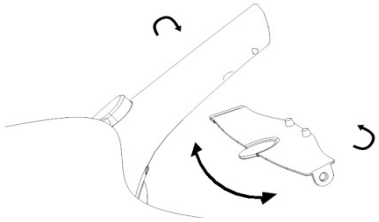

Slika 4

4. En konec traku "Q" pripni fleksibilno cev "P" luknja. [slika 5]

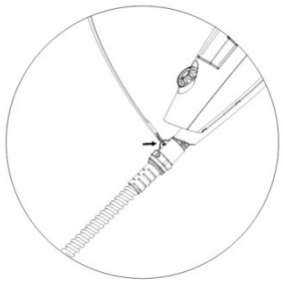

Slika 5

5. Drugi konec pasu "Q" sponke za trak obešalnik "R" luknja. [Slika 6]

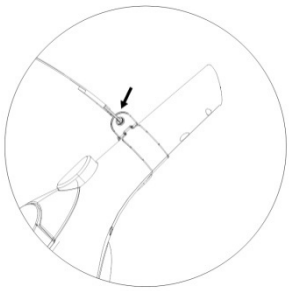

Slika 6

6. Končni rezultat kot na spodnji sliki [picture7], uporabite trak "Q" zanko čez ramo, uporabite kot priročen.

Slika 7 končni rezultat

! OPOZORILO: Prepričajte se zvije vse dele za določen položaj, da se prepreči uporaba Opazi. Prepovedati vlečni trak v uporabi, preprečiti zlom, in povzroči nezaželene posledice.

OPREMA SLIKA:

! POZOR! Pred čiščenjem vse električne naprave, preverite in upoštevajte Appliance Izdelava je čiščenje smernice.		
OPREMA	Potrebna oprema, ki morajo biti priključeni na PRIPOMOČKOV ADAPTOR	SUGGESTD USE
Okno strgalo / oblačil paro orodje		Steklena vrata tuš, ogledala, steklo, odstranjevanje milo izmeček in nesnago. Oblačilo orodje za sprejemanje gub iz oblačil, parne gube, namizni prti, in še več.
Mala in srednje velika krtač	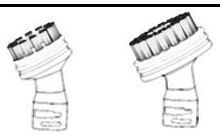	Pečica, mikrovalovna pečica, štedilnik vrhovi, tuši, kadi, pipa napeljave, ploščice, injekcijsko, igrače, hladilniki, in še več.
Kotni Šoba		Štedilnik vrhovi, okoli robov pipa, injekcijsko, mikrovalovne pečice, umivalniki, težko dostopnih območjih, in še več.
Fugirna masa čiščenje orodje		Čiščenje vseh fugirna masa linije, brušen ali ne, brušen.
Strganju orodje		Praskanje pekli na hrano, umazanijo in maščobe. Odstranjevanje ostankov ali drugih snovi, težke od površine, kot so peči vrhovi in pečice
Oblačilo Soparnik krpica		Za uporabo, ko paro oblačila, zastori, prti, in še več.
Mikrovlaken Pad	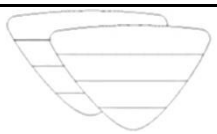	Za splošno čiščenje trdih tal in osvežilnih preproge in še več.
Fleksibilna cev *		Uporablja za priključitev velike lamele in pobrisati telo, pritrjevanje jermene in udobno upravljanje
Velik strgala *	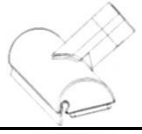	Nečistoče odstranimo vse vrste stekleno površino, vodo in več.
Trak *		Priročno, varčevanje dela in prihranek časa
Trak obešalnik *		Če želite popraviti gumb za paro, še naprej paro, in povezava trak
Pribor Adapter 2 *	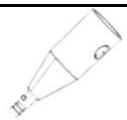	Univerzalni adapter za pomoč povezati majhne dodatke za fleksibilno cev, za bolj praktične enostavno uporabo.

***** Te funkcije so kupljeni kot dodatno opremo

Čiščenje in vzdrževanje:

Bodite prepričani, da naprava ločena od veslač vtičnice pred čiščenjem

Izpraznite preostalo vodo v rezervoarju in očistite posodo po vsaki uporabi.
Prosimo, uporabite čistilo za čiščenje opreme (npr. Jet Šoba in okrogla krtača), če so umazani, nato sperite s čistilno vodo in suhim zrakom

Kako decalcify Tank notranjost vode

Za čiščenje vodnega kamna, ki gradijo v notranjosti rezervoarja za vodo, dodamo eno ali dve žlici kisa za polni rezervoar za vodo zaprite rezervoar za vodo Cap in nato stresemo vsebino.

Ne obračajte parnika,.

Čiščenje postopek odstraniti vodni kamen:

- Če je vaš pare mop začne proizvodnjo pare počasneje kot ponavadi ali ustavi proizvodnjo pare, boste morda morali odstraniti vodni kamen. Vodni kamen lahko razvije čez čas na kovinskih delov in močno vpliva na delovanje MOP.
- Je treba odstraniti vodni kamen na redno vsakih 25-50 krat ste uporabili poln tank vode ali vsaj enkrat na mesec, še posebej na območjih s trdo vodo.
- Pogostost odstranjevanja vodnega kamna je odvisna od trdote boste vodo iz pipe in kako pogosto uporabljate parno metlo.

Z raztopino za čiščenje

1. Pripravite raztopino po 1/3 kisa in 2/3 vode iz pipe in dodajte v posodo z vodo.
2. Zavarovati in postavite enoto za zagotovitev para izšla je namenjen oddaljen od tal ali okoliške objekte in površine. Priključite enoto v zavrtite enoto s pritiskom na stikalo za vklop in pustite, da enota za proizvodnjo pare enota kis / voda rešitev uporablja navzgor.
3. Ponovite zgornji postopek tolikokrat, kot je potrebno enoto se doseže normalno pretoka pare.
4. Napolnite posodo za vodo s svežo vodo in sperite naše.
5. Napolnite posodo za vodo s svežo vodo, se pritrdi na enoto in sproščanje pare skozi sistemske enote rezervoar za vodo je prazna.

! OPOZORILO

Ne puščajte brez nadzora parnik med postopkom odstranjevanja vodnega kamna in / ali ko pri nas e

OBVESTILO:

Izvedite čiščenja na ustreznem izoliranem območju po vsakem apna odstranitvi obsegu, da se zagotovi, da ni odpadni material v sistemu.

Čiščenje blokirane parnik dodatki

Zaradi visoke vsebnosti mineralov v vodi na nekaterih območjih, ste morda opazili, da manj pare pride ven tvorijo ročnimi parnik dodatki
To se lahko s kalcijem nastane znotraj konici šobe povzroči

Kako čiščenje kalcija nastane

Priporočamo uporabo lubrikanta škropljenja. Spray majhen izbruh ali dva maziva znotraj konici šobe. Po škropljenju lubrikant notranjosti komponente, dokler parnik z vodo v skladu z navodili in teče neprekinjeno curek pare skozi prizadeto pripomoček za nekaj minut, da odstranite depozit enkrat para pot je jasno, cilj je parnik na nevtralno površino ali čiščenje krpo, da poskrbite, da ne smeti oddaja.

Ta izdelek ne vsebuje nobenih popravljivih delov. Ne poskušajte ga popravljati sami. Vsako servisiranje, ki zahteva razstavljanja, razen čiščenja se morajo izvesti s kvalificirano aparata tehnik popravilo.

VSE servisiranje treba storiti pooblaščeni serviser.

ČIŠČENJE mikrovlaken PAD

- Pralni stroj na "toplo" nastavitev. Vedno uporabite blag detergent.
- Za najboljše rezultate nego, plosko posuši na zraku
- **POMEMBNO:** Dovolite parnik popolnoma ohladi, preden začnete z vzdrževanjem ali pregled za odpravljanje težav.
- **POMEMBNO:** Nikoli ne uporabljajte belila ali mehčanje tkanin pri pranju čistilno blazinico iz mikrovlaken.

SKLADIŠČENJE

- Potem ko se uporabi peč, pa izklopite in izvlecite napajalni kabel.
- Izvlecite rezervoar za vodo in praznjenje preostale vode v rezervoarju in očistite zunanje površine s suho krpo. Do pare mop ohladi čiste aparatov.

- Odstranite čistilno blazinico in jo operite, tako da bo pripravljen za naslednjo uporabo.
- Hang napajalni kabel v prtljažnem kabel, pritisnite gumb vretena, in krat držalo. Potem zavrti kabel ima 180 ° t o preprečevanju kabel padec.
- Hranite izdelek v zaščitenem, suhem prostoru. Imejte lijak vode in merico za prihodnjo uporabo.
- Hraniti izven dosega otrok.

ODPRAVLJANJE

UPORABA odpravljanje težav, kot prvi korak za rešitev vseh težav lahko izkusili.

! Opozorilo: Da zmanjšate tveganje za telesne poškodbe, odklopite parnik Pred servisiranjem in ohladi

PROBLEM	Razlog	MOŽNA REŠITEV
Zmanjša pare ali brez pare	Rezervoar za vodo je lahko prazna	Vodo napolnite v rezervoar za vodo
	Parna šoba se lahko blokira	Čisto paro šoba
	Ni moč enote	Poskrbite, da je naprava priključena
	Niso pritisnite gumb pare	Pritisnite gumb za paro
	Gumb za nadzor pare na najmanjšo sproščanju pare	`urn paro nadzor smeri urinega kazalca
Enota se ne vklopi	Pregorelo varovalko ali stikalo	Zamenjajte varovalko ali prikrivati razbijalec na domu
	Napajalni kabel ni priključen	Priključite kabel v delovni krog
	Notranja varovalka je pregorela	Stik s službo

Posebna pripomba:

Uporabljen material za dele in pakiranje vse v skladu z zahtevami RoHS: Heavy metal omejeni podatki: Pb + + Cd Hg + Cr 6 <100ppm Bromic prenašati gorenja skopi podatki: PBB + PBDE <1000 ppm

Okolje

Pomen prečrtan smetnjak:

Ne mečite električnih aparatov, kot nesortiranih komunalnih odpadkov, uporabite ločene zbiralnice.
Obrnite se na lokalne oblasti za informacije o razpoložljivih sistemih zbiranja.

Če so električne naprave odstranijo z odlaganjem na odlagališčih ali odlagališča, lahko nevarne snovi prodrejo v podtalnico in se v verigi preskrbe s hrano, poškodovanje vaše zdravje in dobro počutje.

Pri zamenjavi stare aparate z novimi, je trgovec zakonsko obveznost, da sprejmejo nazaj svoje staro napravo za odtujitev vsaj brezplačno.